Doro PhoneEasy® 620

Français (canadien)

doro®

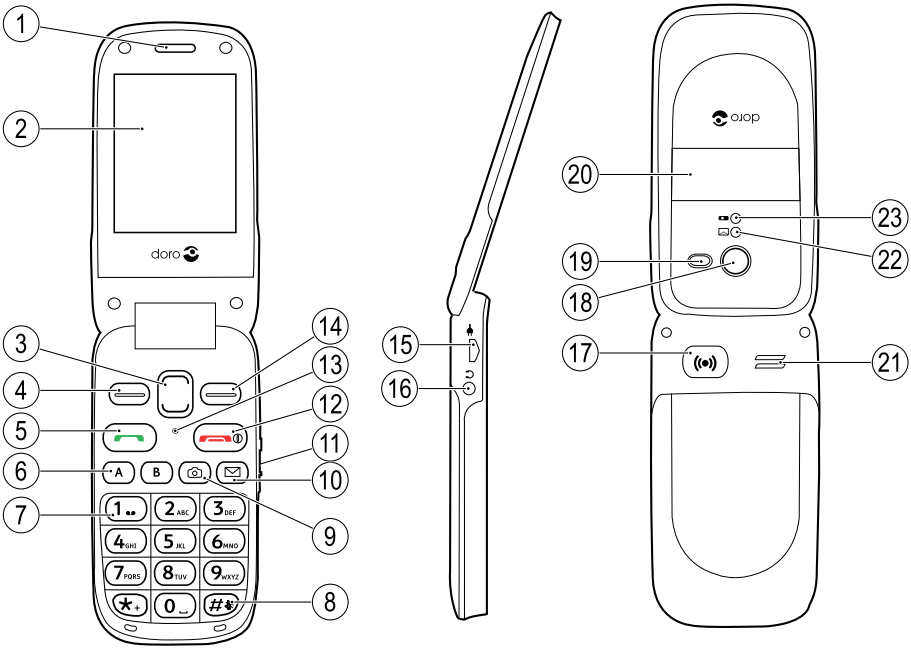

Français

1. Écouteur
2. Écran
3. Touches de direction
4. Touche contextuelle gauche
5. Touche d'appel
6. Numéros abrégés
7. Messagerie vocale
8. Méthode de saisie/Silence
9. Raccourci appareil photo
10. Raccourci message
11. Réglage du volume
12. Fin d'appel/**Marche/arrêt**
13. Microphone
14. Touche contextuelle droite
15. Prise de chargement
16. Prise pour casque
17. Touche d'assistance
18. Objectif de la caméra
19. Flash
20. Écran externe
21. Haut-parleur
22. Diode verte = nouveau message/appel en absence
23. Diode rouge = niveau de pile faible/en charge
24. Socle de chargement
25. Dragonne

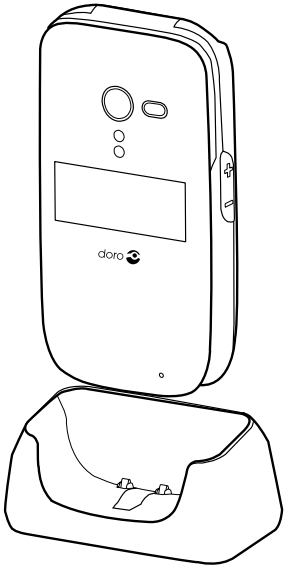

24

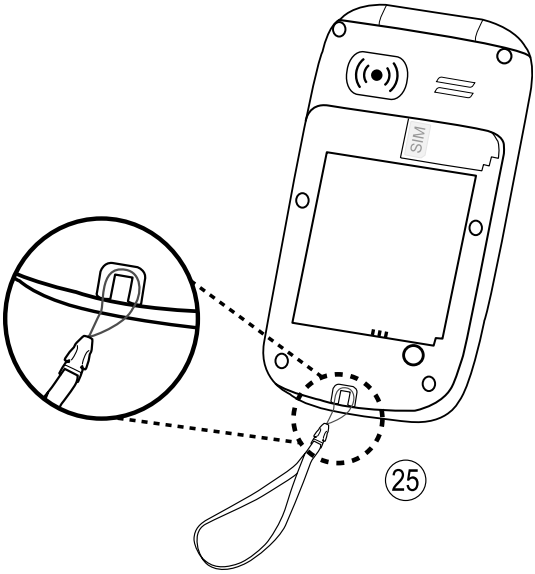

25

Matières

Installation 1
Installation de la carte SIM, de la carte mémoire et de la pile 1
Chargement 2
Se familiariser avec le téléphone 3
Fonctions d'assistance 3
Allumer et éteindre le téléphone 3
Témoins du téléphone 4
Écran externe 4
Naviguer dans le téléphone 4
Saisie de texte 5
Symboles d'état 7
Symboles principaux 7
Fonctions d'appel 8
Passer un appel 8
Composition d'un numéro enregistré dans le répertoire 8
Recevoir un appel 8
Réglage du volume 9
Options d'appel 9
Appel en attente 10
Informations sur l'appel 10
Numéros abrégés 10
Silence 10
Casque 10
Appels d'urgence 11
Touche d'assistance 11
Répertoire 12
Ajouter un contact 12
Créer un contact ICE (en cas d'urgence) 13
Gérer les contacts du répertoire 13
ICE (en cas d'urgence) 15
Messages 16
Créer et envoyer des messages texte (SMS) 16
Créer et envoyer un message photo (MMS) 16
Créer et envoyer un message vocal 17
Reçus, Emis et Envoyés 18

Journ. appel 19
Retrouver et composer 19
Appareil photo 20
Réglages de l'appareil photo 20
Mes images 21
Connexion du téléphone à un ordinateur 22
Glisser et déposer du contenu entre le téléphone et un ordinateur 22
Déconnecter le câble USB en toute sécurité 22
Paramètres 23
Général 23
Son 26
Affichage 28
Appels 30
Messages 34
Appareil photo 37
Assistance 38
Bluetooth® 40
Sécurité 42
Fichiers 44
Autres fonctions 46
Agenda 46
En cas de problèmes 56
Consignes de sécurité 58
Services réseau et coûts 58
Environnement opérationnel 58
Appareils médicaux 58
Environnements potentiellement explosifs 59
Protégez votre ouïe 59
Appels d'urgence 60
Véhicules 60
Conduire prudemment 60
Compatibilité avec les aides auditives 62
Compatibilité avec les ATS 62
Renseignements sur l'exposition aux RF (DAS) 62

Avis de non-responsabilité et limite de responsabilité 63
Avis de la FCC et d'Industrie Canada 64
Entretien 64
Élimination de la pile et renseignements sur le recyclage 66
Garantie 66
Soutien 66
Caractéristiques techniques 67

Installation

IMPORTANT

Éteignez le téléphone et débranchez le chargeur avant de retirer le couvercle de la pile.

Installation de la carte SIM, de la carte mémoire et de la pile

Les compartiments de la carte SIM et de la carte mémoire sont situés à l'intérieur du compartiment de la pile.

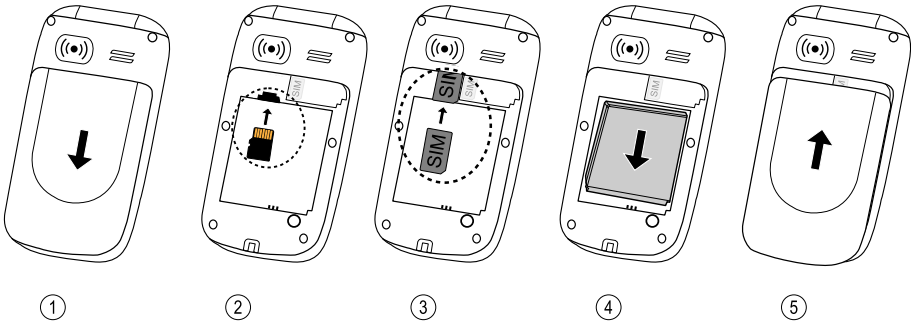

1. Retirez le couvercle de la pile et la pile si elle est déjà installée.
2. Facultatif : insérez la carte mémoire dans la fente, sous le compartiment de la carte SIM. Vérifiez que les contacts de la carte mémoire sont tournés vers l'intérieur, puis poussez la carte dans la fente, jusqu'au déclic. Veillez à ne pas rayer ni tordre les contacts de la carte. Pour retirer ou remplacer la carte, poussez la carte jusqu'au déclic, puis tirez la carte hors de la fente.
3. Insérez la carte SIM en la faisant glisser délicatement dans son compartiment. Vérifiez que les contacts de la carte SIM sont tournés vers l'intérieur et que le coin biseauté est positionné vers le bas. Attention à ne pas rayer ni tordre les contacts de la carte SIM.
4. Insérez la pile en la faisant glisser dans son compartiment (contacts en bas, à droite).
5. Replacez le couvercle de la pile.

IMPORTANT

Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles avec cet appareil. Types de cartes compatibles : **microSD, microSDHC**.
L'utilisation de cartes incompatibles peut endommager la carte et l'appareil, et corrompre les données stockées sur la carte. Selon le pays, certains téléphones sont équipés d'une carte mémoire préinstallée.

Chargement

⚠ ATTENTION

N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour une utilisation avec ce modèle. Connecter d'autres accessoires peut vous faire perdre vos droits de garantie et se révéler dangereux.

Lorsque la pile est faible, l'icône est affichée et un signal d'avertissement est émis. Pour charger la pile, raccordez l'adaptateur secteur à une prise de courant murale et à la prise pour chargeur .
s'affiche brièvement lorsque le chargeur est raccordé au téléphone et le symbole s'affiche lorsqu'il est débranché. L'indicateur de charge de la pile clignote pendant le chargement. Comptez environ 3 heures pour charger complètement la pile.

s'affiche une fois la charge terminée. Si le téléphone est éteint lorsque le chargeur est raccordé au téléphone, seul l'indicateur de charge de la pile s'affiche à l'écran.

Remarque ! Pour économiser de l'énergie, le Rétro-éclairage s'éteint après quelques instants. Appuyez sur une touche pour éclairer l'écran. La pile n'atteint sa pleine puissance qu'au bout de 3 à 4 cycles de charge. La pile ayant une durée de vie limitée, l'autonomie en veille ou en communication diminuera au fil des utilisations.

Économiser de l'énergie

Lorsque la pile est complètement chargée et que le chargeur est débranché de l'appareil, débranchez le chargeur de la prise murale.

Se familiariser avec le téléphone

Fonctions d'assistance

Les symboles suivants indiquent l'information dans le manuel sur les fonctions d'assistance pour :

	Vision		Manipulation
	Audition		Sécurité

Allumer et éteindre le téléphone

Appuyez sur la touche rouge du téléphone et maintenez-la enfoncée pour l'allumer ou l'éteindre. Confirmez l'arrêt en appuyant sur **Oui**.

Si la carte SIM est valide mais protégée par un code PIN (numéro d'identification personnel), l'écran affiche **Code PIN**.

- Saisissez le code PIN et appuyez sur **OK** (en haut à gauche du clavier). Effacez en appuyant sur **Effacer** (en haut à droite du clavier).

Remarque ! Si les codes PIN et PUK ne sont pas fournis avec votre carte SIM, contactez votre opérateur.

Restants: # correspond au nombre d'essais de saisie du code PIN qu'il vous reste. Lorsqu'il ne vous reste plus aucun essai, le message **PIN bloqué** s'affiche. Vous devez alors déverrouiller la carte SIM à l'aide du code PUK (clé personnelle de déblocage).

1. Saisissez le code PUK et confirmez-le en appuyant sur **OK**.
2. Saisissez un nouveau code PIN et confirmez-le en appuyant sur **OK**.
3. Saisissez une nouvelle fois le nouveau code PIN et confirmez en appuyant sur **OK**.

Ass. de démarrage

Lors du premier démarrage du téléphone, vous pouvez utiliser l'Ass. de démarrage pour paramétrer certains réglages de base.

- Appuyez sur **Oui** pour modifier ou sur **Non** si vous ne souhaitez rien modifier.

Astuce

: Vous pouvez lancer l'Ass. de démarrage ultérieurement si vous le souhaitez, voir Ass. de démarrage, p.24.

Modification de la langue, de l'heure et de la date

La langue par défaut est déterminée par la carte SIM. Voir Général, p.23 pour savoir comment modifier la langue, l'heure et la date.

Témoins du téléphone

La LED du téléphone :

- clignote en vert pour vous signaler l'arrivée d'un nouveau message ou un appel en absence. Une fois le nouveau message/l'appel en absence lu, elle cesse de clignoter.
- clignote en rouge pour vous signaler l'épuisement de la pile ou le chargement en cours.

Écran externe

L'écran externe affiche l'heure, plusieurs indicateurs d'état et les notifications d'événements et d'appels entrants. L'écran externe peut afficher les caractères uniquement en noir et blanc. Au bout d'un certain temps, l'écran externe se désactive. Pour l'activer de nouveau, appuyez sur l'une des touches latérales **+**/**–** et maintenez-la enfoncée.

Naviguer dans le téléphone

Veille (mode inactif)

Lorsque le téléphone est prêt à être utilisé mais que vous n'avez appuyé sur aucune touche, il est en veille.

- Appuyez sur pour repasser en mode veille.
- Appuyez sur la touche contextuelle gauche pour accéder au **Menu** du téléphone ou sur la touche contextuelle droite **Nom** pour accéder aux contacts enregistrés dans le répertoire.

Astuce

: Vous pouvez appuyer sur à tout moment pour repasser en mode veille.

Parcourir

- Utilisez les touches de direction / pour parcourir les menus.

Ouvrir un élément/cocher ou décocher une option

- Utilisez les touches de direction ⌣/⌒ pour sélectionner ou cocher/décocher l'élément et appuyez sur **OK** (touche contextuelle gauche ⊖) pour confirmer.

Instructions pas-à-pas

La flèche (➔) indique la prochaine étape des instructions pas-à-pas. Appuyez sur **OK** pour confirmer une action. Pour sélectionner un élément, allez jusqu'à l'élément et mettez-le en surbrillance à l'aide des touches ⌣/⌒, puis appuyez sur **OK**.

Exemple :

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Répertoire** ➔ **-Nouv. entrée-** ➔ **Ajout.**.

Pour réaliser cet exemple sur votre Doro PhoneEasy® 620, vous devez suivre les étapes suivantes :

1. Appuyez sur **Menu**, allez jusqu'à **Répertoire** et appuyez sur **OK**.
2. Sélectionnez **-Nouv. entrée-** et appuyez sur **Ajout.**.

Saisie de texte

Saisie de texte manuelle

Sélectionner un caractère

- Appuyez plusieurs fois sur une touche numérique jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse. Attendez quelques secondes avant de saisir le caractère suivant.

Caractères spéciaux

1. Appuyez sur * pour la liste des caractères spéciaux.
2. Sélectionnez le caractère souhaité à l'aide des touches ⌣/⌒ et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Déplacer le curseur dans le texte

- Utilisez les touches latérales **+**/**–** pour déplacer le curseur dans le texte.

Majuscules, minuscules et chiffres

- Appuyez sur # pour basculer entre les majuscules, les minuscules et les chiffres. Consultez la section Mode de saisie, p.6.

Modifier la langue de saisie

1. Appuyez sur **#** et maintenez enfoncé pour accéder à la liste des langues disponibles.
2. Sélectionnez la langue à l'aide des touches ⌣/⌒ et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Saisie de texte avec la saisie de texte intuitive

Dans certaines langues, vous pouvez utiliser le mode Smart ABC (eZi-Type™) pour saisir du texte. Cette méthode propose des mots à l'aide d'un dictionnaire. Voir Corr. Ortho. ☞, p.34 pour savoir comment activer le mode intuitif.

Appuyez une fois sur chaque touche, même si le caractère affiché n'est pas celui que vous voulez. Le dictionnaire va suggérer des mots en fonction des touches que vous avez appuyées. Par exemple, pour écrire le mot "**Fred**" :

1. Appuyez sur **3**, **7**, **3**, **3**. Terminez le mot avant de consulter les suggestions.
2. Utilisez ⌣/⌒ pour voir les mots suggérés.
3. Appuyez sur **Chois.** pour passer au mot suivant.
   Vous pouvez également appuyer sur **0** pour passer au mot suivant.

Si aucun des mots proposés ne vous convient, passez en mode de saisie manuelle.

Mode de saisie

Appuyez sur la touche **#** pour changer de mode de saisie. L'icône située dans le coin supérieur gauche de l'écran indique le mode de saisie.

☑ **Abc**	Majuscule en début de phrase avec la saisie de texte intuitive
☑ **ABC**	MAJUSCULES avec la saisie de texte intuitive
☑ **abc**	minuscules avec la saisie de texte intuitive
Abc	Majuscule en début de phrase
ABC	MAJUSCULES
abc	minuscules
123	Chiffres

Symboles d'état

	Intensité du signal		Aucune couverture réseau
	Sonnerie seule		Message non lu dans la boîte de réception
	Sonnerie + vibreur		Alarme active
	Vibreur seul		Niveau de la pile
	Silence		Transfert d'appel activé
	Itinérance (passage à un autre réseau)		Bluetooth activé, visible
	Appel en absence		Bluetooth activé, invisible
	Casque branché		Bluetooth connecté
	Nouveau message vocal		

Symboles principaux

	Sourdine		Chargeur connecté
	Envoi réussi		Chargeur débranché
	Échec de l'envoi		Casque connecté
	Erreur		Casque déconnecté
	Avertissement		Haut-parleur activé
	Question		Haut-parleur désactivé
	OK (confirmation)		Appel entrant
	Nouveau message		Appel sortant
	Niveau de pile faible		Appel terminé

	Recherche		Appel en absence. Appuyez sur **Lire** pour voir les appels manqués.
	Appel d'urgence		Appel en attente
	Message vCard		Appels d'urgence uniquement
	Réglage du volume		En cours, patientez...

Fonctions d'appel

Passer un appel

1. Entrez le numéro de téléphone avec l'indicatif. Effacez avec **Effacer**.
2. Appuyez sur pour composer. Appuyez sur **Annul** pour annuler l'appel.
3. Appuyez sur pour mettre fin à l'appel.

Astuce

: Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe **+** avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur pour insérer le préfixe international **+**.

Composition d'un numéro enregistré dans le répertoire

1. Appuyez sur **Nom** pour ouvrir le répertoire.
2. Utilisez les touches / pour parcourir le répertoire ou faites une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre de l'entrée, voir Saisie de texte, p.5.
3. Appuyez sur **Appel** pour composer le numéro de l'entrée sélectionnée ou sur **Retour** pour repasser en mode veille.

Recevoir un appel

Pour répondre à un appel entrant lorsque le rabat est fermé, ouvrez le rabat.

Pour répondre à un appel entrant lorsque vous avez défini **Ouvrir pour répondre** sur **Arrêt**, consultez la section Mode réponse, p.32.

1. Ouvrez le rabat et appuyez sur pour répondre.

Sinon, appuyez sur **Silence** pour désactiver la sonnerie ou appuyez sur /fermez le rabat pour rejeter directement l'appel (signal d'occupation).

2. Appuyez sur pour mettre fin à l'appel.

Astuce

: Appuyez sans relâcher sur **+/–** pour désactiver temporairement la sonnerie sans ouvrir le rabat.

Réglage du volume

Utilisez les touches latérales **+/–** pour régler le volume sonore pendant un appel. Le niveau du volume s'affiche à l'écran. Si vous utilisez une prothèse auditive ou si vous éprouvez des difficultés auditives lorsque vous utilisez le téléphone dans un environnement bruyant, vous pouvez ajuster les réglages audio du combiné, voir Réglage audio , p.27.

Options d'appel

Pendant un appel, les touches contextuelles[1] () vous permettent d'accéder à des fonctions supplémentaires.

Options (touche contextuelle gauche)

- **Attente/Reprend. appel** pour mettre en attente/reprendre l'appel en cours.
- **Fin d'appel** pour mettre fin à l'appel en cours (fonction identique à).
- **Nouvel appel** pour composer un autre numéro (Conférence).
- **Répertoire** pour effectuer une recherche dans le répertoire.
- **Messages** pour composer ou lire des messages (SMS).
- **Muet** pour désactiver le microphone.

HP act. (touche contextuelle droite)

Le haut-parleur vous permet de parler sans avoir à tenir le téléphone près de l'oreille.

1. Les touches contextuelles peuvent avoir plusieurs fonctions. La fonction actuelle de la touche est indiquée sur l'écran au-dessus de la touche contextuelle.

- **HP act.** pour activer et parler clairement dans le microphone du téléphone, à une distance maximale de 1 m. Utilisez les touches latérales **+/–** pour régler le volume du haut-parleur.
- **HP dés.** pour repasser en mode normal.

Remarque ! Les bruits de fond forts (musique, etc.) peuvent altérer la qualité du son.

Appel en attente

Une tonalité de notification est diffusée si vous recevez un appel alors que vous êtes déjà en ligne.

Pour mettre en attente l'appel en cours et répondre au nouvel appel :

- Appuyez sur **Options** ➔ **Répondre**.

Astuce
: Appel en att. doit être activé, voir Config appel, p.32.

Informations sur l'appel

Pendant un appel, l'écran affiche le numéro de téléphone entrant ou sortant et le temps écoulé. Si l'identité de l'appelant est masquée, **Inconnu** s'affiche.

Numéros abrégés

Utilisez **A**–**B**, **0** et **2**–**9** pour composer un numéro abrégé en mode veille.

- Appuyez sans relâcher sur la touche correspondante. Consultez la section N° directs, p.30.

Silence

Silence est un profil prédéfini : Son clavier, Signal de message et Sonnerie sont désactivés, alors que Vibrations, Tâches, Rappel quotidien et Alarmes restent inchangés.

- Appuyez sur la touche de raccourci **#** et maintenez-la enfoncée pour activer/désactiver le mode Silence.

Casque

Lorsqu'un casque est connecté, le microphone interne du téléphone est automatiquement déconnecté. Utilisez la touche de communication

située sur le casque pour répondre ou mettre fin aux appels, si le casque en est pourvu.

⚠ ATTENTION

L'utilisation d'un casque à un volume élevé peut endommager votre ouïe. Réglez le volume adéquatement lorsque vous utilisez un casque.

Appels d'urgence

Tant que le téléphone est allumé, il est toujours possible d'effectuer un appel d'urgence en saisissant le principal numéro d'urgence local pour votre emplacement actuel suivi de .

Certains réseaux acceptent les appels à des numéros d'urgence sans carte SIM valide. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

Touche d'assistance

IMPORTANT

Informez toujours les destinataires dans la **Liste N°** qu'ils font partie de vos contacts d'assistance.

⚠ ATTENTION

Lorsqu'un appel d'assistance est activé, le téléphone est préréglé pour passer en mode mains libres/haut-parleur. Ne maintenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé car le volume peut être particulièrement fort.

La touche d'assistance permet de contacter facilement vos numéros d'aide prédéfinis (Liste N°) si vous avez besoin d'aide. La fonction d'assistance peut nécessiter d'être activée avant de pouvoir être utilisée. Consultez la section Assistance , p.38 pour savoir comment activer cette fonction (de la manière indiquée précédemment ou en appuyant sur trois touches), comment enregistrer des destinataires dans la liste des numéros et comment modifier le message.

- Appuyez sans relâcher sur la touche d'assistance pendant 3 secondes ou appuyez deux fois dessus en 1 seconde. L'appel d'assistance débute après un délai de 5 secondes. En cas de fausse alerte, vous avez donc cinq secondes pour annuler l'appel en appuyant sur .

- Un message d'assistance (SMS) est envoyé à tous les destinataires.
- Le premier destinataire de la liste est appelé. Si l'appel n'est pas pris dans les 25 secondes, il compose le numéro suivant. Il compose le numéro 3 fois ou jusqu'à ce que l'appel soit pris ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur .
- La fonction d'assistance peut être configurée de sorte que le destinataire de l'appel ait à appuyer sur 0 (zéro) pour confirmer, afin d'arrêter la séquence d'alarme. S'il y a un risque que l'appel d'assistance soit réceptionné par un service de messagerie vocale/réponse automatique, veuillez activer la fonction Confirmer avec 0. Consultez la section Confirmer avec "0", p.39.

Remarque ! Certaines sociétés de télésurveillance peuvent accepter les appels automatiques de leurs clients. Contactez systématiquement la société de télésurveillance avant de programmer son numéro.

IMPORTANT

Informations à l'intention du destinataire d'un appel d'assistance lorsque Confirmer avec "0" est activé :

- Après la réception du message d'assistance, chaque numéro dans la Liste N° est appelé dans l'ordre.
- Pour confirmer l'appel d'assistance, le destinataire doit appuyer sur **0** **.**
- Si le destinataire n'appuie pas sur la touche **0** de son téléphone 60 secondes après avoir décroché, l'appel est coupé et le téléphone compose le numéro suivant sur la liste.
- Si le destinataire appuie sur **0** dans les 60 secondes, l'appel est confirmé et aucune autre tentative d'appel ne sera effectuée (séquence d'assistance interrompue).

Répertoire

Le répertoire peut contenir jusqu'à 300 entrées et 3 numéros de téléphone par entrée.

Ajouter un contact

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Répertoire** ➔ **-Nouv. entrée-** ➔ **Ajout..**

2. Entrez le **Nom** du contact, voir Saisie de texte, p.5. Effacez avec **Effacer**.
3. Utilisez ◡/◠ pour sélectionner **Mobile**, **Domicile** ou **Bureau** et entrez le ou les numéros de téléphone avec l'indicatif.
4. Sélectionnez **Image** ➔ **Editer** pour associer une photo au contact. Cette photo s'affichera lorsque le contact correspondant appellera et peut également être visible dans le répertoire, voir Répertoire image, p.26.
   - **Prendre photo** pour utiliser l'appareil photo pour prendre une photo.
   - **Mes images** pour sélectionner une photo existante.
5. Appuyez sur **Enr.**.

Astuce

: Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe **+** avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur * pour insérer le préfixe international **+**.

Créer un contact ICE (en cas d'urgence) ✚

Les premiers secouristes peuvent accéder à des informations supplémentaires, principalement médicales, depuis le téléphone de la victime en cas d'urgence. En cas de traumatisme, il est primordial d'avoir ces informations le plus tôt possible pour augmenter les chances de survie. Tous les champs sont facultatifs, mais il est préférable d'inclure le plus de renseignements possible. Voir ICE (en cas d'urgence) ✚, p.15 pour savoir comment configurer vos informations en cas d'urgence.

Gérer les contacts du répertoire

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Répertoire**.
2. Sélectionnez un contact et appuyez sur **Options**.
   - **Voir** pour afficher les détails relatifs au contact sélectionné.
   - **Editer** pour modifier le contact. Utilisez ◡/◠ pour parcourir. Effacez avec **Effacer**. Appuyez sur **Enr.** une fois terminé.
   - **Ajout.** pour ajouter un contact. Consultez la section Ajouter un contact, p.12.
   - **Appel** pour appeler le contact.

- **Favoris** pour placer l'entrée parmi les 10 premiers contacts classés dans le répertoire. Consultez la section Favoris, p.31.
- **Envoi SMS** pour créer un message texte (SMS). Consultez la section Créer et envoyer des messages texte (SMS), p.16.
- **Envoi MMS** pour créer un message photo (MMS), voir Créer et envoyer un message photo (MMS), p.16.
- **Effacer** pour supprimer le contact sélectionné. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.
- **Effacer tout ➔ De SIM**/**Du tél.** pour supprimer tous les contacts du répertoire de la carte SIM ou de la mémoire du téléphone. Saisissez le code du téléphone et appuyez sur **OK** pour confirmer. Par défaut, le code du téléphone est **1234**.
- **Copier Tout ➔ De SIM** pour copier tous les contacts du répertoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.
- **Copier Tout ➔ Du tél.** pour copier toutes les entrées du répertoire de la mémoire du téléphone vers la carte SIM. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.
- **Env vCarte ➔ Par SMS** pour envoyer le contact du répertoire sélectionné en tant que vCard par message texte (SMS). Saisissez le numéro de téléphone du destinataire.
  Vous pouvez également utiliser les touches ⌣/⌒ pour parcourir le répertoire ou faire une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre de l'entrée, voir Saisie de texte, p.5. Appuyez sur **OK** pour envoyer.
- **Env vCarte ➔ Par MMS** pour envoyer le contact du répertoire sélectionné en tant que vCard par message photo (MMS). Écrivez votre message et appuyez sur **Options** pour **Ajouter sujet** ou **Ajouter photo**. Ajoutez des destinataires via l'option **A** et **Env.** lorsque vous êtes prêt.
- **Env vCarte ➔ Par Bluetooth** pour envoyer le contact du répertoire sélectionné en tant que vCard via Bluetooth®. Consultez la section Bluetooth®, p.40.

3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

ICE (en cas d'urgence)

Les premiers secouristes peuvent obtenir des informations supplémentaires, principalement médicales, depuis le téléphone de la victime ICE en cas d'urgence. En cas de traumatisme, il est essentiel d'obtenir ces renseignements dès que possible pour augmenter les chances de survie. Tous les champs sont facultatifs, mais il est préférable d'inclure le plus de renseignements possible.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **ICE**.
2. Utilisez les touches ⌣/⌒ pour parcourir la liste des entrées.
3. Appuyez sur **Editer** pour ajouter ou modifier les informations de chaque entrée, voir Saisie de texte, p.5. Effacez avec **Effacer**.

Id

- **Nom:** saisissez votre nom.
- **Naissance:** saisissez votre date de naissance.
- **Taille:** saisissez votre taille.
- **Poids:** saisissez votre poids.
- **Adresse** saisissez l'adresse de votre domicile.
- **Langue:** saisissez votre langue.
- **Assurance:** saisissez le nom de votre compagnie d'assurance et votre numéro de contrat.

Contact 1:, **Contact 2:** et **Docteur:**

- Appuyez sur **Options** pour **Ajout.** ou **Effacer** un contact du répertoire ou sur **Enr.** pour accepter l'entrée actuelle.
  Si possible, inscrivez dans le répertoire votre lien avec vos contacts d'urgence, par exemple “ICE épouse Marie Dupont”.

Info importante

- **Etat de santé:** saisissez toute condition médicale ou tout dispositif médical existant (p. ex. diabète, stimulateur cardiaque).
- **Allergies:** saisissez toute allergie connue (p. ex. pénicilline, piqûres d'abeille).
- **Groupe sanguin:** saisissez votre groupe sanguin.
- **Vaccination:** saisissez tout vaccin utile.
- **Trait. médical:** saisissez tout traitement médical que vous suivez.

- **Autre info:** saisissez d'autres informations (p. ex. donneur d'organe, testament biologique, consentement à un traitement).

4. Appuyez sur **Enr.** une fois terminé.

Messages

Vous pouvez créer et envoyer des messages texte (SMS), des messages photo (MMS) et des messages vocaux à l'aide du menu Messages.

Créer et envoyer des messages texte (SMS)

Remarque ! Pour pouvoir envoyer un message texte (SMS), vous devez préalablement enregistrer le numéro de votre centre de messagerie. Le numéro pour contacter votre opérateur est fourni par l'opérateur et est généralement enregistré sur la carte SIM. Dans le cas contraire, vous pouvez saisir le numéro vous-même. Consultez la section N° serveur, p.35.

1. Appuyez sur la touche de raccourci et maintenez-la enfoncée. Sinon, appuyez sur **Menu** ➔ **Messages**.
2. Sélectionnez **Créer nouveau** ➔ **SMS**.
3. Écrivez votre message (voir la section Saisie de texte, p.5), puis appuyez sur **A**.
4. Sélectionnez un destinataire dans le **Répertoire**.
   Vous pouvez également sélectionner **Entrez numéro** pour ajouter le destinataire manuellement et appuyer sur **OK**.
5. Appuyez sur **Ajout.** pour ajouter d'autres destinataires.
   Vous pouvez modifier les destinataires en en sélectionnant un, puis en appuyant sur **Options** ➔ **Editer**/**Effacer**/**Effacer tout**.
6. Appuyez sur **Env.** pour envoyer.

Remarque ! Si vous décidez d'envoyer le message à plusieurs destinataires, chaque envoi vous sera facturé (maximum 10 destinataires à la fois). Pour des appels internationaux, insérez toujours le signe **+** avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Appuyez deux fois sur * pour insérer le préfixe international **+**.

Créer et envoyer un message photo (MMS)

Un message photo (MMS) peut contenir du texte et des éléments multimédias tels que des images, des enregistrements sonores et de la vidéo.

Votre destinataire et vous-même devez bénéficier d'un abonnement prenant en charge les messages photo (MMS). Les paramètres relatifs aux messages photo (MMS) vous sont fournis par votre opérateur et peuvent vous être envoyés automatiquement par message texte (SMS). Si ce n'est pas le cas, voir Param. MMS, p.36 pour savoir comment configurer votre profil MMS.

1. Appuyez sur la touche de raccourci ✉ et maintenez-la enfoncée. Sinon, appuyez sur **Menu** ➔ **Messages**.
2. Sélectionnez **Créer nouveau** ➔ **MMS**.
3. Écrivez votre message, voir la section Saisie de texte ✍, p.5.
4. Appuyez sur **Options** ➔ **Ajouter photo** :
   - **Mes images** pour sélectionner un fichier. La taille de la photo doit être inférieure à 600 ko.
   - **Prendre photo** pour utiliser l'appareil photo pour prendre une photo.

   Vous pouvez également **Ajouter son** à l'aide du menu **Options**.
5. Sélectionnez **Ajouter sujet** et saisissez votre objet, puis appuyez sur **OK**.
6. Sélectionnez **A** et sélectionnez un destinataire dans le **Répertoire**. Vous pouvez également sélectionner **Entrez numéro** pour ajouter manuellement un destinataire, puis appuyer sur **OK**.
7. Appuyez sur **Ajout.** pour ajouter d'autres destinataires.
8. Appuyez sur **Env.** pour envoyer.

Créer et envoyer un message vocal

Les messages vocaux utilisent la même technologie que les messages photo (MMS). Votre destinataire et vous-même devez bénéficier d'un abonnement prenant en charge les messages photo (MMS). Les paramètres relatifs aux messages photo (MMS) vous sont fournis par votre opérateur et peuvent vous être envoyés automatiquement par message texte (SMS). Si ce n'est pas le cas, voir Param. MMS, p.36 pour savoir comment configurer votre profil MMS.

1. Appuyez sur la touche de raccourci ✉ et maintenez-la enfoncée. Sinon, appuyez sur **Menu** ➔ **Messages**.
2. Sélectionnez **Créer nouveau** ➔ **Message vocal**.

3. L'enregistrement commence instantanément. Appuyez sur **Arrêt** une fois terminé, puis appuyez sur **Oui** pour enregistrer.
4. Sélectionnez un destinataire dans le **Répertoire**.
   Vous pouvez également sélectionner **Entrez numéro** pour ajouter un destinataire manuellement et appuyer sur **OK**.
5. Appuyez sur **Ajout.** pour ajouter d'autres destinataires.
6. Appuyez sur **Env.** pour envoyer.

Reçus, Emis et Envoyés

Message texte (SMS)/message photo (MMS) non lu	Message texte (SMS)/message photo (MMS) envoyé
Message texte (SMS)/message photo (MMS) lu	Message texte (SMS)/message photo (MMS) non envoyé

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Messages**.
2. Sélectionnez **Reçus**, **Emis** ou **Envoyés**.
3. Sélectionnez un message et appuyez sur **Lire**. Utilisez ◡/◠ pour faire défiler vers le haut ou vers le bas.
4. Appuyez sur **Options** :
   - **Voir** (MMS uniquement) pour afficher le message.
   - **Appel** pour appeler le contact.
   - **Réenvoyer** pour renvoyer le message au même destinataire.
   - **Rép.** pour écrire votre réponse, puis appuyez sur **Env.**. Le message est envoyé immédiatement.
   - **Effacer** pour effacer. Appuyez sur **Oui** pour supprimer ou sur **Non** pour revenir.
   - **Télécharger**/**Annuler**. Si le message n'est pas téléchargé, appuyez sur **Télécharger**.
   - **Editer** pour modifier le message, puis appuyez sur **Env.**.
   - **Transférer** pour transférer le message. Modifiez le message (si nécessaire), puis appuyez sur **Env.**.
   - **Util. num.** pour afficher tous les numéros de téléphone contenus dans le message ainsi que celui de l'expéditeur.
   - **Util. num.** ➔ **Appel** tous les numéros sélectionnés.

- **Util. num.** ➔ **Enregistrer** pour enregistrer le numéro dans le répertoire.
- **Util. num.** ➔ **Envoi SMS** pour écrire un nouveau message texte (SMS).
- **Util. num.** ➔ **Envoi MMS** pour écrire un nouveau message photo (MMS).
- **Enregistrer objets** (MMS uniquement) pour enregistrer du texte et des éléments multimédias tels que des photos, des enregistrements sonores et de la vidéo.
- **Détails** (MMS uniquement) pour afficher les détails du message.

5. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Journ. appel

Les appels reçus, les appels en absence et les appels émis sont enregistrés dans un seul journal d'appel . Ce journal peut contenir jusqu'à 20 appels de chaque type. Si plusieurs appels ont le même numéro, seul le dernier de ces appels est enregistré.

Retrouver et composer

1. Appuyez sur .
   Vous pouvez aussi appuyer sur **Menu** ➔ **Journ. appel**.
2. Utilisez / pour sélectionner :

   Entrants

   Sortants

   Appels manq.

3. Appuyez sur **Options** :
   - **Voir** pour afficher les détails relatifs à l'appel sélectionné.
   - **Effacer** pour supprimer l'appel.
   - **Effacer tout** pour supprimer tous les appels du journal d'appel.
   - **Enregistrer** pour enregistrer le numéro dans le répertoire.
     Créer nouveau crée un nouveau contact dans le répertoire.
     MàJour met à jour un contact existant du répertoire.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

5. Appuyez sur pour composer.

Appareil photo

Vous pouvez prendre des photos à l'aide du menu Appareil photo .

Pour obtenir des photos de qualité, nettoyez l'objectif à l'aide d'un chiffon sec.

1. Appuyez sur la touche de raccourci .
   Vous pouvez aussi appuyer sur **Menu** ➔ **Appareil photo** ➔ **Appareil photo**.
2. Appuyez sur pour prendre la photo.
3. Appuyez sur **Options** :
   - **Env.** ➔ **Par MMS** pour envoyer sous forme de message photo (MMS). Consultez la section Créer et envoyer un message photo (MMS), p.16.
   - **Env.** ➔ **Par Bluetooth** pour envoyer vers un dispositif Bluetooth, voir Bluetooth®, p.40.
   - **Effacer** pour effacer. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour annuler.
   - **Utiliser** ➔ **Fond d'écran** pour enregistrer en tant que fond d'écran.
   - **Utiliser** ➔ **Répertoire image** pour enregistrer en tant que contact du répertoire.
4. Appuyez sur **Retour** pour prendre une nouvelle photo.
   En l'absence de sélection, la photo est enregistrée.

Réglages de l'appareil photo

- Utilisez / pour effectuer un zoom avant ou arrière.
- Utilisez les touches latérales **+**/**–** pour régler la sensibilité EV/lumière.

Remarque ! Le zoom peut altérer la qualité de l'image.

Pour plus d'informations sur les paramètres de l'appareil photo, voir Appareil photo, p.37.

Mes images

Affichez vos images enregistrées dans Mes images.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Mes images**.
2. Sélectionnez une image. Utilisez ⌣/⌢ pour faire défiler vers le haut ou vers le bas.
3. Appuyez sur **Options** :
   - **Voir** pour afficher l'image.
   - **Env.** ➔ **Par MMS** pour envoyer dans un message photo (MMS) (Créer et envoyer un message photo (MMS), p.16)/**Par Bluetooth** pour envoyer vers un appareil Bluetooth (Bluetooth®, p.40).
   - **Effacer** pour supprimer le fichier.
   - **Utiliser** (photo uniquement) ➔ **Fond d'écran** pour enregistrer en tant que fond d'écran.
   - **Utiliser** (photo uniquement) ➔ **Répertoire image** pour enregistrer en tant que contact dans le répertoire.
   - **Détails** pour afficher des informations détaillées sur le fichier, par exemple la date, la taille, le copyright.
   - **Renommer** pour renommer le fichier.
   - **Style navigation** pour changer le mode de visualisation. Sélectionnez **Liste**, **Moyen** ou **Grand**.
   - **Trier** pour trier les photos et les vidéos par **Nom** ou **Date**.
   - **Stockage** pour enregistrer les photos et les vidéos sur le **Tél.** ou la **Carte mémoire**.
   - **Effacer tout** pour supprimer toutes les photos et vidéos enregistrées.

Connexion du téléphone à un ordinateur

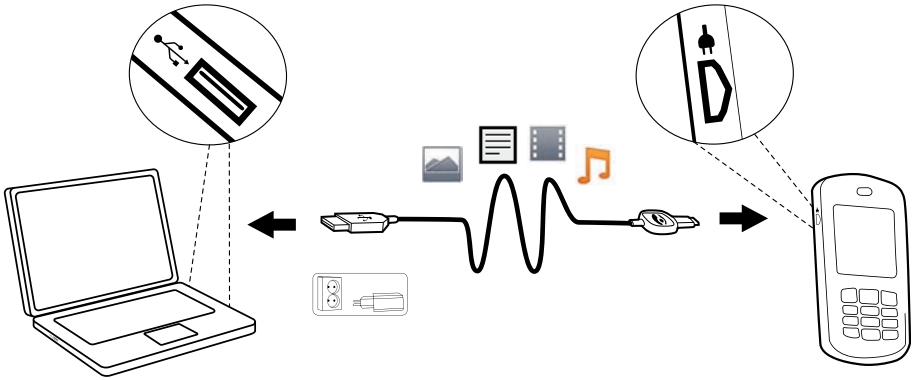

Connectez le téléphone à un ordinateur et commencez à transférer des images, de la musique et d'autres types de fichiers. Vous n'avez qu'à connecter un câble USB entre le téléphone et l'ordinateur. À partir de l'explorateur de fichiers de l'ordinateur, vous pouvez glisser et déposer du contenu entre votre téléphone et l'ordinateur.

Remarque ! Il est possible que vous ne puissiez pas transférer du matériel protégé par les droits d'auteur.

Glisser et déposer du contenu entre le téléphone et un ordinateur

1. Connectez votre téléphone à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.
2. Attendez que le téléphone/la carte mémoire apparaissent comme disques externes dans l'explorateur de fichiers.
3. Glissez et déposez les fichiers sélectionnés entre le téléphone et l'ordinateur.

Remarque ! Lorsque le téléphone/la carte mémoire est raccordé(e) à l'ordinateur, le téléphone ne peut pas accéder à la carte mémoire. Certaines fonctions et applications du téléphone, telles que l'appareil photo, peuvent ne pas être accessibles.
Vous pouvez transférer des fichiers à l'aide d'un câble USB sur la plupart des appareils et des systèmes d'exploitation prenant en charge une interface de mémoire de masse USB.

Déconnecter le câble USB en toute sécurité

1. Assurez-vous que le matériel peut être retiré en toute sécurité.

2. Déconnectez le câble USB.

Remarque ! Ne le déconnectez pas si un transfert de contenu est en cours, car vous risqueriez d'endommager le contenu.
À cet égard, les consignes de l'ordinateur peuvent varier en fonction du système d'exploitation. Reportez-vous à la documentation de votre système d'exploitation pour plus d'informations.

Paramètres

Utilisez le menu Paramètres pour personnaliser votre Doro PhoneEasy® 620.

Général

Heure et date

Régler l'heure et la date

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Général**.
2. Sélectionnez **Date Heure** :
   - **Déf. Heure** pour saisir l'heure (**HH:MM**).
   - **Déf. Date** pour saisir la date (**JJ/MM/AAAA**).
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Régler le format de l'heure et de la date

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Général** ➔ **Date Heure**.
2. Sélectionnez **Format** :
   - Sélectionnez **Format heure** ➔ **12 h/24 h**.
   - Sélectionnez **Format date** et sélectionnez le format de date souhaité.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Activer le réglage automatique de l'heure

Pour amener le téléphone à actualiser automatiquement la date et l'heure en fonction de votre fuseau horaire, sélectionnez **Marche**. La mise à jour automatique de l'heure et de la date ne change pas l'heure que vous avez définie pour l'alarme ou le calendrier. Elles sont en heure locale. L'actualisation peut entraîner l'expiration de certaines alarmes réglées par vos soins, en fonction du réseau et de l'abonnement.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Général** ➔ **Date Heure**.

2. Sélectionnez ➔ **Réglage Auto** ➔ **Marche**/**Arrêt** pour activer ou désactiver.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Langue

La langue par défaut pour les menus du téléphone, les messages, etc. est déterminée par la carte SIM. Vous pouvez la modifier et choisir une autre langue prise en charge par le téléphone.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Général** ➔ **Langue**.
2. Utilisez ⌣/⌒ pour sélectionner une langue.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Ass. de démarrage

Utilisez l'Ass. de démarrage pour paramétrer certains réglages de base.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Général** ➔ **Ass. de démarrage**.
2. Appuyez sur **Oui** pour modifier ou sur **Non** si vous ne souhaitez rien modifier.

N° Propr.

Les numéros de téléphone associés à votre carte SIM sont enregistrés dans le **Numéro du propriétaire** si cette fonction est autorisée par la carte.

Pour afficher/modifier les numéros :

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Général** ➔ **OK**.

Bloquer fonc.

Vous pouvez désactiver certaines fonctions du téléphone pour en simplifier l'utilisation.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Général** ➔ **Bloquer fonc.**.
2. Sélectionnez les fonctions à désactiver et appuyez sur **Arrêt**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Config réseau

Votre téléphone sélectionne automatiquement votre réseau local (opérateur) si votre zone est couverte. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser un autre réseau fourni par votre opérateur dans le cadre d'un accord.

Il s'agit de l'itinérance. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Général** ➔ **Config réseau**.
2. Sélectionnez **Sél. réseau** :
   - **Nouv recherche** pour effectuer une nouvelle recherche si la connexion est perdue.
   - **Sél. réseau** pour afficher le réseau disponible, une liste des opérateurs disponibles s'affiche (après un court instant). Sélectionnez l'opérateur souhaité.
   - **Mode Réseau** pour sélectionner un autre réseau. Sélectionnez Automatique pour sélectionner automatiquement un réseau ou sur Manuel pour sélectionner manuellement un réseau. Utilisez Sél. réseau pour choisir l'opérateur souhaité.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Sélection service
Sélectionnez le type de service pour votre téléphone.

- GSM uniquement
- 3G uniquement
- Automatique basculez entre GSM et 3G pour obtenir le meilleur service.

IMPORTANT
Si vous configurez votre téléphone de sorte qu'il utilise uniquement le service GSM ou uniquement le service 3G, vous ne pourrez passer aucun appel, ni même des appels d'urgence. De même, vous ne pourrez pas utiliser d'autres fonctionnalités nécessitant une connexion réseau, si le réseau sélectionné est indisponible.

Informations réseau
Affichez vos paramètres réseau actuels.

Services

Ce menu peut contenir des services préprogrammés proposés par votre opérateur en fonction du réseau et de l'abonnement.

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Général** ➔ **Services**.

Lampe

Réglez le délai de désactivation automatique de la lampe torche intégrée. Consultez la section Lampe, p.50.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Général**.
2. Sélectionnez **Lampe** :
   - **1 min** pour éteindre automatiquement au bout de 1 min.
   - **2 min** pour éteindre automatiquement au bout de 2 min.
   - **Pas de limite** pour éteindre manuellement.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque ! La lampe torche épuise très rapidement la pile. N'oubliez pas de l'éteindre après utilisation.

Stockage répert.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Général**.
2. Sélectionnez **Stockage répert.** :
   - **SIM** pour enregistrer 1 numéro de téléphone par contact. Le nombre d'entrées et la longueur des numéros de téléphone ou des contacts pouvant être mémorisés varient en fonction de la carte SIM/de l'opérateur.
   - **Tél.** pour enregistrer 300 contacts avec 3 numéros de téléphone chacun (**Mobile**, **Domicile** ou **Bureau**).
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Répertoire image

Vous pouvez modifier le mode d'affichage du répertoire.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Général**.
2. Sélectionnez **Répertoire image** :
   - **Marche** pour afficher les photos des contacts.
   - **Arrêt** pour n'afficher que les noms des contacts.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Son

Remarque ! Silence doit être réglé sur **Arrêt** pour accéder à Son, Volume, Type alerte et Signal supp.. Consultez la section Silence, p.27.

Réglage audio

Si vous utilisez une prothèse auditive ou si vous éprouvez des difficultés auditives lorsque vous utilisez le téléphone dans un environnement bruyant, vous pouvez ajuster les réglages audio du combiné.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Son**.
2. Sélectionnez **Réglage audio** :
   - **Normal** pour une acuité auditive normale en conditions normales.
   - **Moyen** pour une légère perte de l'acuité auditive ou une utilisation dans un environnement bruyant.
   - **Haut** pour une perte modérée de l'acuité auditive ou une utilisation dans un environnement très bruyant.
   - **Mode HAC** pour une utilisation conjointement à une prothèse auditive en position T.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Son

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Son**.
2. Sélectionnez **Son** ➔ **Sonnerie**.
3. Utilisez ◡/◠ pour sélectionner l'une des tonalités disponibles. Cette tonalité est ensuite diffusée.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer ou sur **Retour** pour ignorer les modifications.
5. Configurez **Alarmes**, **Signal de message**, **Son d'ouverture**, **Son de fermeture**, **Son clavier**, **Allumer** et **Eteindre** de la même façon.

Volume de la sonnerie

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Son** ➔ **Volume**.
2. Utilisez ◡/◠ pour régler le volume de la sonnerie.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Silence

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Son**.
2. Sélectionnez **Silence** ➔ **Marche**/**Arrêt** pour activer ou désactiver.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Astuce
: Appuyez sur la touche de raccourci **#** et maintenez-la enfoncée pour activer/désactiver le mode Silence.

Type alerte

Vous pouvez être averti des appels entrants par une sonnerie et/ou une vibration.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Son**.
2. Sélectionnez **Type alerte** :
   - **Sonn. slt** seulement pour la sonnerie.
   - **Vibr. seul** seulement pour le vibreur.
   - **Vib & Sonn** pour le vibreur et la sonnerie.
   - **Vib>Sonn** pour commencer avec le vibreur, suivi de près par la sonnerie.
   - **Silence** pour aucune mélodie et aucune vibration, seul l'écran s'allume.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Signal supp.

Les tonalités d'erreur et d'avertissement permettent de vous avertir en cas de pile faible, d'erreurs concernant le téléphone ou la carte SIM, etc.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Son** ➔ **Signal supp.**.
2. Sélectionnez **Avert.** ➔ **Marche**/**Arrêt** pour activer ou désactiver.
3. Sélectionnez **Erreur** ➔ **Marche**/**Arrêt** pour activer ou désactiver.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Affichage

Fond d’écran

Vous pouvez choisir différents fonds d'écran.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Affichage** ➔ **Fond d’écran**.
2. Utilisez ⌣/⌒ pour afficher les fonds d'écran disponibles.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Taille de texte

Vous pouvez ajuster la taille du texte des messages et du répertoire.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Affichage**.
2. Sélectionnez **Taille de texte** ➔ **Normal**/**Grand**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Affichage

En mode veille, l'écran peut afficher l'horloge seule, l'horloge et le réseau connecté ou toutes les informations.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Affichage**.
2. Sélectionnez **Affichage** ➔ **Horloge seule**/**Horloge et opérateur**/**Toutes infos**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Thèmes

Vous pouvez choisir différents thèmes pour personnaliser les légendes et le fond d'écran.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Affichage** ➔ **Thèmes**.
2. Utilisez ⌣/⌒ pour sélectionner un thème.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Rétro-éclairage

Vous pouvez définir la durée du rétroéclairage.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Affichage**.
2. Sélectionnez **Rétro-éclairage** :
   - **15 sec.**
   - **30 sec**
   - **1 min**
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Luminosité

Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran du téléphone.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Affichage** ➔ **Luminosité**.
2. Sélectionnez **Niveau 1**–**Niveau 3**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Appels

Msg vocale

Si votre abonnement inclut un service de répondeur, les appelants peuvent laisser un message vocal lorsque vous ne répondez pas à un appel. La **Msg vocale** est un service de l'opérateur et vous devrez peut-être vous y abonner au préalable. Pour de plus amples renseignements et pour le numéro de la messagerie vocale, contactez votre opérateur.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Appels** ➔ **Msg vocale**.
2. Sélectionnez **Vide** ➔ **Ajout.**.
3. Sélectionnez **Répertoire** pour ajouter un contact à partir du Répertoire.
   Vous pouvez aussi sélectionner **Manuel**. Consultez la section Répertoire, p.12.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Pour modifier ou supprimer une entrée existante, sélectionnez-la et appuyez sur **Options** ➔ **Editer**/**Effacer**.

Appeler message vocal

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Appels** ➔ **Msg vocale**.
2. Appuyez sur **Options** ➔ **Appeler message vocal**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Astuce

: Vous pouvez appuyer sur la touche de raccourci **1** et la maintenir enfoncée pour appeler votre boîte vocale.
Si un rappel est activé dans les paramètres Messages, vous entendrez un rappel au bout de 10 minutes, si vous n'avez pas écouté les nouveaux messages vocaux.

N° directs

Les touches **A**, **B**, **0** et **2**–**9** peuvent être utilisées pour mémoriser des numéros abrégés. En mode veille, pour composer un numéro abrégé, appuyez sur la touche correspondante et maintenez-la enfoncée.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Appels** ➔ **N° directs**.

2. Sélectionnez **A** ➔ **Ajout.** et sélectionnez une entrée dans le répertoire.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
4. Répétez cette opération pour faire correspondre des numéros aux touches **B**, **0**, **2**–**9** et ainsi les composer rapidement.

Pour modifier un contact, sélectionnez une entrée existante et appuyez sur **Options** ➔ **Editer**/**Effacer**.

Vous pouvez modifier les informations de contact pour les touches spéciales numéro abrégé **A** et **B**.

1. Appuyez sur la touche correspondante. Utilisez ◡/◠ pour mettre en surbrillance le nom ou le numéro, puis appuyez sur **Editer**.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer. Effacez avec **Effacer**.

Favoris

Place l'entrée parmi les 10 premiers contacts ☆ classés dans le répertoire.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Appels** ➔ **Favoris**.
2. Sélectionnez l'une des entrées vides et appuyez sur **Ajout.**.
3. Utilisez les touches ◡/◠ pour parcourir le répertoire ou faites une recherche rapide en appuyant sur la touche correspondant à la première lettre de l'entrée.
4. Appuyez sur **OK** pour enregistrer l'entrée sélectionnée ou sur **Retour** pour annuler les modifications.

Pour supprimer une entrée du Top 10, sélectionnez-la dans la liste et appuyez sur **Options** ➔ **Effacer**.

Astuce
: Vous pouvez également ajouter une entrée ☆ depuis le répertoire. Sélectionnez le contact et appuyez sur **Options** ➔ **Favoris**.

Durée de l'appel

Pendant un appel, l'écran indique la durée de l'appel. Vous pouvez vérifier la durée des appels.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Appels**.
2. Sélectionnez **Durée de l'appel** :

- **Dernier appel** pour indiquer la durée du dernier appel.
- **Sortants** pour indiquer la durée de tous les appels émis.
- **Entrants** pour indiquer la durée de tous les appels reçus.
- **Tout réinitialiser** ➔ **Oui** pour tout réinitialiser.

3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Mode réponse

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Appels**.
2. Sélectionnez **Mode réponse** :
   - **Ouvrir pour répondre** ➔ **Marche** pour répondre aux appels entrants en ouvrant le rabat.
   - **Touche** ➔ **Marche** pour pouvoir répondre aux appels entrants en appuyant sur n'importe quelle touche (à part).
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Config appel

Ce menu peut varier en fonction du réseau et de l'abonnement. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

Mon numéro

Affiche ou masque votre numéro de téléphone sur le téléphone des personnes que vous appelez.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Appels** ➔ **Config appel**.
2. Sélectionnez **Mon numéro** :
   - **Déf par rés.** pour appliquer les paramètres par défaut du réseau.
   - **Masqué** pour ne jamais afficher votre numéro.
   - **Visible** pour toujours afficher votre numéro.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Appel en attente

Vous pouvez traiter plusieurs appels en même temps. Une tonalité de notification est diffusée si vous recevez un appel alors que vous êtes déjà en ligne. Appuyez sur **Options** ➔ **Répondre** pour mettre en attente l'appel en cours et répondre au nouvel appel.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Appels** ➔ **Config appel**.
2. Sélectionnez **Appel en att.** :

- **Activer** pour activer la fonction d'appel en attente.
- **Désactiver** pour désactiver la fonction d'appel en attente.
- **Etat requête** pour indiquer si la fonction d'appel en attente est active ou non.

3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Renvoi Appel

Vous pouvez transférer des appels vers un service répondeur ou vers un autre numéro de téléphone. Déterminez les appels qui doivent être transférés. Sélectionnez une condition et appuyez sur **OK**, puis sélectionnez **Activer**, **Désactiver** ou **Etat requête** (voir Appel en attente, p.32) pour chaque condition.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Appels** ➔ **Config appel**.
2. Sélectionnez **Renvoi Appel** :
   - **Tout appel** pour transférer tous les appels vocaux.
   - **Indisponible** pour transférer les appels entrants si le téléphone est éteint ou inaccessible.
   - **Sans réponse** pour transférer les appels entrants s'ils restent sans réponse.
   - **Sur occupation** pour transférer les appels entrants si la ligne est occupée.
   - **Annuler renvoi** aucun appel n'est transféré.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Bloc. appel

Vous pouvez restreindre l'usage du téléphone pour empêcher certains types d'appels.

Remarque ! Il vous faut un mot de passe pour appliquer la fonction Bloc. appel. Contactez votre opérateur pour obtenir ce mot de passe.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Appels**.
2. Sélectionnez **Config appel** ➔ **Bloc. appel**.
3. Sélectionnez **Sortants** :
   - **Tous Appels** pour répondre aux appels entrants mais ne pas passer d'appels extérieurs.
   - **International** impossible de pas passer des appels internationaux.

- **Appel local** impossible de passer des appels internationaux, sauf vers le pays associé à la carte SIM.

4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
5. Sélectionnez **Entrants** :
   - **Tous Appels** pour appeler vers l'extérieur mais ne pas recevoir d'appels entrants.
   - **Roaming** impossible de recevoir des appels entrants en cas d'itinérance (utilisation dans d'autres réseaux).
   - **Annuler** pour annuler le blocage des appels (un mot de passe est nécessaire).
6. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Messages

Corr. Ortho.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Messages** ➔ **Corr. Ortho.**.
2. Sélectionnez **Marche** pour activer le mode Corr. Ortho./eZiType™, voir Saisie de texte, p.5.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Langue d'écriture

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Messages** ➔ **Langue d'écriture**.
2. Utilisez ⌣/⌒ pour sélectionner une langue.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Vitesse écriture

Vous pouvez modifier la vitesse à laquelle il faut taper sur le clavier pour choisir un caractère (avant que le curseur ne passe au caractère suivant).

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Messages** ➔ **Vitesse écriture**.
2. Sélectionnez **Rapide**, **Normal** ou **Lent**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Param. SMS

Etat mémoire

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Messages** ➔ **Param. SMS**.

2. Sélectionnez **Etat mémoire** pour indiquer le pourcentage de mémoire utilisé sur la carte SIM et sur la mémoire du téléphone. La mémoire du téléphone peut contenir jusqu'à 200 messages.
3. Appuyez sur **Retour** pour revenir.

Stockage

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Messages** ➔ **Param. SMS**.
2. Sélectionnez **Stockage** :
   - **SIM** (par défaut) pour enregistrer les messages sur la carte SIM.
   - **Tél.** pour enregistrer les messages dans la mémoire du téléphone.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

N° serveur

Vous devez disposer du numéro du N° serveur pour utiliser la fonction message. Le numéro pour contacter votre opérateur est fourni par l'opérateur et est généralement enregistré sur la carte SIM. Si le numéro de l'opérateur est enregistré sur la carte SIM, il est affiché. Dans le cas contraire, vous pouvez saisir le numéro vous-même. Contactez votre opérateur pour obtenir de plus amples renseignements.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Messages** ➔ **Param. SMS**.
2. Sélectionnez **N° serveur** ➔ **Editer**.
3. Saisissez le numéro de l'opérateur. Appuyez sur **Effacer** pour effacer.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Infos cellule

Vous pouvez recevoir des messages sur des sujets variés de la part de votre opérateur, par exemple la météo ou l'état de la circulation dans une région spécifique. Pour plus d'informations sur les canaux disponibles et sur les paramètres de ces canaux, contactez votre opérateur. Les messages par diffusion cellulaire ne peuvent pas être reçus lorsque l'appareil est en itinérance.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Messages** ➔ **Param. SMS**.
2. Sélectionnez **Infos cellule** :
   - **Etat** pour que les informations soient **Marche**/**Arrêt**.
   - **Lire** pour lire le message.
   - **Langues** pour indiquer la langue **Marche**/**Arrêt**.

- **Paramètres** pour sélectionner les canaux auxquels vous souhaitez vous abonner. Utilisez les options **S'abonner** , **Annuler l'abonnement**, **Ajout.**, **Editer** et **Effacer** pour définir vos canaux.

3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Param. MMS

Etat mémoire

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Messages** ➔ **Param. MMS**.
2. Sélectionnez **Etat mémoire** pour indiquer le pourcentage de mémoire utilisé dans la mémoire du téléphone.
3. Appuyez sur **Retour** pour revenir.

Stockage

Les messages photos (MMS) sont enregistrés par défaut dans la mémoire du téléphone. Une fois la mémoire du téléphone pleine, vous devez effacer un message photo (voir la section Reçus, Emis et Envoyés, p.18) ou choisir d'enregistrer vos messages photos sur la carte mémoire. Lorsque la mémoire est pleine, un message s'affiche lorsque vous essayez d'envoyer ou de recevoir un message photo.

Remarque ! Assurez-vous d'insérer une carte mémoire compatible avant d'effectuer tout enregistrement sur celle-ci (voir Installation de la carte SIM, de la carte mémoire et de la pile, p.1).

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Messages** ➔ **Param. MMS**.
2. Sélectionnez **Stockage** :
   - **Carte mémoire** (la carte mémoire n'apparaît que si vous avez inséré une carte) pour enregistrer les messages photo sur la carte mémoire.
   - **Tél.** pour enregistrer dans la mémoire du téléphone.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Rappel

Le rappel message texte (SMS) vous alerte une fois si vous n'avez pas vérifié vos messages 10 minutes après la réception. Si l'enveloppe de notification est supprimée en appuyant sur , aucun rappel ne retentira.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Messages** ➔ **Rappel**.
2. Sélectionnez **Marche**/**Arrêt** pour activer ou désactiver ce mode.

3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Vibrations

Composée de plusieurs vibrations courtes, l'alerte message texte (SMS) par vibration est **Court** (4 secondes) ou **Long** (12 secondes).

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Messages**.
2. Sélectionnez **Vibrations** :
   - **Court** (4 secondes)
   - **Long** (12 secondes)
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque ! Si le **Type alerte** est réglé sur **Sonn. slt**, le téléphone ne vibre pas.

Rapport de livraison

Vous pouvez choisir de recevoir un accusé de réception lorsque le destinataire a reçu le message texte (SMS) ou photo (MMS).

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Messages**.
2. Sélectionnez **Rapport de livraison** ➔ **Marche**/**Arrêt** pour activer ou désactiver.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque ! Si vous choisissez **Rapport de livraison** = **Marche**, certains opérateurs peuvent vous facturer ce message.

Effacer

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Messages**.
2. Sélectionnez **Reçus**/**Emis**/**Envoyés**/**Effacer tout** ➔ **Oui** pour supprimer tous les messages.

Appareil photo

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Appareil photo** :
   - **Info EV**: Sensibilité EV/Réglage de la lumière à l'aide des touches volume (en mode appareil photo)
   - **Flash** pour choisir **Auto**, **Arrêt**, **Marche** ou **Réduction yeux rouges**.
   - **Taille image** pour choisir **Fond d'écran** (qualité la plus faible), **1 MP** ou **2 MP** (qualité la plus élevée).

- **Son déclenc.** ➔ **Bas** ou **Haut**.

2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque ! Plus la qualité est élevée, plus le nombre de photos pouvant être stockées dans la mémoire interne est réduit.

Assistance ✚

Modifiez les paramètres de la fonction de la touche d'assistance.

Etat

Sélectionnez comment activer la fonction d'assistance à l'aide de la touche d'assistance.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Assistance**.
2. Sélectionnez **Etat** :
   - **Marche** pour activer en appuyant sur la touche et en la maintenant enfoncée pendant environ 3 secondes ou en appuyant dessus à deux reprises à moins d'1 seconde d'intervalle.
   - **Marche (3)** pour activer en appuyant sur la touche à 3 reprises en l'espace d'1 seconde.
   - **Arrêt** pour désactiver la touche d'assistance.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Liste N°

Sélectionnez la liste de numéros qui seront appelés lorsque la touche d'assistance est activée.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Assistance** ➔ **Liste N°**.
2. Sélectionnez **Vide** ➔ **Ajout.**.
3. Sélectionnez **Répertoire** pour ajouter un contact du répertoire. Vous pouvez aussi appuyer sur **Manuel** pour ajouter les noms/numéros manuellement. Consultez la section Répertoire, p.12.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
5. Répétez jusqu'à ce que vous ayez 5 contacts (maximum).

Pour modifier ou supprimer une entrée existante, sélectionnez-la et appuyez sur **Options** ➔ **Editer/Effacer**.

SMS

Un message texte (SMS) peut être envoyé aux contacts dans la liste de numéros lorsque la touche d'assistance est activée.

Etat

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Assistance** ➔ **SMS**.
2. Sélectionnez **Etat** :
   - **Marche** le téléphone envoie un message avant de composer le numéro.
   - **Arrêt** le téléphone compose le numéro sans envoyer de message texte préalablement.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Message

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Assistance** ➔ **SMS**.
2. Sélectionnez **Message** ➔ **Editer** pour écrire le message.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque ! Vous **devez** saisir un message si vous activez la fonction SMS.

Confirmer avec "0"

Lorsque la fonction d'assistance est activée, le téléphone compose le premier numéro de la liste. Si l'appel n'est pas pris dans les 25 secondes, il compose le numéro suivant. Il compose le numéro 3 fois ou jusqu'à ce que l'appel soit pris ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur .

Vous pouvez activer la fonction Confirmer avec "0". Si le destinataire n'appuie pas sur la touche **0** de son téléphone dans les 60 secondes, l'appel est coupé et le téléphone compose le numéro suivant sur la liste. Si le destinataire appuie sur **0** dans les 60 secondes, l'appel est confirmé et aucune autre tentative d'appel ne sera effectuée (séquence d'assistance interrompue). Pour activer la fonction, réglez-la sur **Marche**.

Type signal

Sélectionnez le type de signal de notification pour la séquence d'assistance.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Assistance**.

2. Sélectionnez **Type signal** :
   - **Haut** pour utiliser des signaux forts (par défaut).
   - **Bas** pour utiliser un signal faible.
   - **Silence** aucune indication sonore, comme un appel normal.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Important

Veuillez lire les informations importantes relatives à la sécurité avant d'activer la fonction d'assistance :

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Assistance** ➔ **Important** :
   - ***Évitez les numéros à réponse automatique dans la liste d'appels car la séquence d'alerte prend fin dès que l'appel reçoit une réponse.***
2. Appuyez sur **Retour** pour revenir.

Remarque ! Cette information ne s'applique pas si la fonction **Confirmer avec "0"** est réglée sur **Marche**.

Bluetooth®

IMPORTANT
Lorsque vous n'utilisez pas la fonction Bluetooth, sélectionnez **Etat**/**Arrêt** ou **Visibilité**/**Arrêt**. N'appariez pas d'appareil inconnu.

Etat

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Bluetooth**.
2. Sélectionnez **Etat** ➔ **Marche**/**Arrêt** pour activer/désactiver le mode Bluetooth.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Visibilité

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Bluetooth**.
2. Sélectionnez **Visibilité** ➔ **Marche**/**Arrêt** pour rendre votre téléphone visible/invisible à d'autres appareils.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque ! Pour éviter que d'autres appareils ne détectent le vôtre, sélectionnez **Arrêt**. Même si vous sélectionnez **Arrêt**, les appareils appariés peuvent toujours détecter votre appareil.

Nom appareil

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Bluetooth** ➔ **Nom appareil**.
2. Entrez le nom sous lequel votre téléphone sera visible pour les autres appareils Bluetooth.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Rech. équip.

Recherchez les appareils audio Bluetooth disponibles. Si Bluetooth n'est pas activé, vous pouvez le faire en appuyant sur **Oui**.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Bluetooth** ➔ **Rech. équip.**.
2. Sélectionnez un appareil dans la liste et appuyez sur **Connec.** pour vous connecter.
3. Lors de la connexion à un autre appareil Bluetooth, vous avez besoin d'un mot de passe commun. Saisissez ce mot de passe et appuyez sur **OK**.

Mon appareil

Ajoutez de nouveaux appareils ou affichez les appareils enregistrés.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Bluetooth** ➔ **Mon appareil**.
2. Sélectionnez un appareil dans la liste et appuyez sur **Options** :
   - **Connecter**/**Déconn.** pour connecter/déconnecter l'appareil sélectionné. Un certain profil peut être requis, habituellement un casque.
   - **Choisir** pour définir l'appareil connecté comme appareil par défaut.
   - **Renommer** pour modifier le nom de l'appareil.
   - **Effacer** pour supprimer l'appareil de la liste.
   - **Effacer tout** pour supprimer tous les appareils de la liste.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Appel entrant

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Bluetooth**.
2. Sélectionnez **Appel entrant** :
   - **Via téléphone** pour répondre aux appels entrants avec le téléphone.
   - **Par Bluetooth** pour transférer les appels entrants vers l'appareil Bluetooth.

3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Sécurité

Verr. SIM

La carte SIM est protégée par un code PIN (numéro d'identification personnel). Vous pouvez régler le téléphone de manière à ce qu'il demande ce code PIN lors de la mise sous tension.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Sécurité**.
2. Sélectionnez **Verr. SIM** :
   - **Marche** pour activer le code PIN, vous devez saisir le code PIN à chaque fois que vous allumez le téléphone.
   - **Arrêt** pour désactiver le code PIN. Avertissement : en cas de perte/vol de la carte SIM, celle-ci n'est pas protégée.
   - **Automatique** pour ne pas avoir à saisir le code PIN lors du démarrage, le téléphone le retient automatiquement. Si la carte SIM est insérée dans un autre téléphone (perte/vol), le code PIN est requis pour le débloquer.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque ! Vous devez saisir le code PIN actuel pour activer/désactiver le Verr. SIM.

Verr. tél.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Sécurité** ➔ **Verr. tél.**.
2. Sélectionnez **Marche**/**Arrêt** pour activer ou désactiver ce mode.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque ! Vous devez saisir le code actuel du téléphone pour activer/désactiver le Verr. tél.. Par défaut, le code du téléphone est **1234**.

Configuration à distance

Vous pouvez autoriser des personnes de confiance, généralement un membre de la famille ou un ami, à envoyer des informations vers votre Doro PhoneEasy® 620. Vous pouvez recevoir des contacts de répertoire et des contacts pour les touches de composition abrégée, des tâches d'agenda et des paramètres pour la touche d'assistance. Lorsque cette fonction est activée, vous n'avez rien à faire, c'est l'autre personne qui vous envoie des informations.

Etat

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Sécurité**.
2. Sélectionnez **Config. distance** ➔ **Etat**.
3. Sélectionnez **Marche**/**Arrêt** pour activer ou désactiver ce mode.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Liste N°

Vous devez ajouter le nom et le numéro des personnes autorisées à envoyer des informations depuis leur téléphone vers votre Doro PhoneEasy® 620.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Sécurité** ➔ **Config. distance**.
2. Sélectionnez **Liste N°** ➔ **Vide** ➔ **Ajout.**.
3. Sélectionnez **Répertoire** pour ajouter un contact à partir du répertoire.
   Vous pouvez aussi appuyer sur **Manuel**.
4. Appuyez sur ⌴.
5. Saisissez le numéro et appuyez sur **OK** pour confirmer.
6. Répétez jusqu'à ce que vous ayez 5 contacts (maximum).

Pour modifier ou supprimer une entrée existante, sélectionnez-la et appuyez sur **Options** ➔ **Voir**/**Editer**/**Effacer**.

Num. restreints (FDN)

Vous pouvez limiter les appels à certains numéros enregistrés sur la carte SIM. La liste des numéros autorisés est protégée par votre code PIN2.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Sécurité**.
2. Sélectionnez **Num. restreints** :
   - **Mode** ➔ **Marche**/**Arrêt** pour activer/désactiver ce mode.
   - **Numéros fixes** ➔ **Ajout.** et saisissez le premier numéro autorisé.
     Vous pouvez aussi sélectionner une entrée et appuyer sur **Options** ➔ **Ajout.**/**Editer**/**Effacer**.
3. Si nécessaire, saisissez le code PIN2 et appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque ! Vous pouvez enregistrer des portions de numéro de téléphone. Par exemple, en spécifiant 01234, vous autorisez les appels vers tous les numéros commençant par 01234. Vous pouvez passer un appel d'urgence en composant le numéro d'urgence local principal et en appuyant sur même lorsque la numérotation fixe est activée. Lorsque la numérotation fixe est activée, vous n'avez pas le droit de voir ou de gérer des numéros de téléphone enregistrés sur la carte SIM. Vous ne pouvez pas non plus envoyer de messages texte (SMS).

Définir les codes (changer les mots de passe)

Pour changer les codes **Code PIN** et **Code PIN 2** ou le **Code téléphone** :

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Sécurité** ➔ **Définir les codes**.
2. Saisissez le code actuel et confirmez-le en appuyant sur **OK**.
3. Saisissez un nouveau code et confirmez-le en appuyant sur **OK**.
4. Saisissez à nouveau ce code et confirmez-le en appuyant sur **OK**.

Réinitialiser

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Sécurité**.
2. Sélectionnez **Réinitialiser** pour réinitialiser les paramètres du téléphone. Toutes les modifications que vous avez apportées aux paramètres du téléphone sont perdues et l'appareil reprend les paramètres d'usine.
3. Saisissez le mot de passe du téléphone et appuyez sur **OK** pour le réinitialiser.

Nettoyer

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Sécurité**.
2. Sélectionnez **Nettoyer** pour effacer les paramètres et le contenu du téléphone (contacts, listes de numéros, messages). La mémoire de la carte SIM n'est pas affectée.
3. Saisissez le mot de passe du téléphone et appuyez sur **OK** pour le réinitialiser.

Remarque ! Par défaut, le code du téléphone est **1234**.

Fichiers

Gérez le contenu et les propriétés des fichiers. Vous pouvez ouvrir, supprimer, déplacer copier et renommer des fichiers.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Fichiers**.
2. Sélectionnez **Tél./Carte mémoire** ➔ **Ouvrir**.
3. Sélectionnez un dossier, par exemple **Photos**, puis appuyez sur **Ouvrir**.
4. Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur **Options** :
   - **Lire** (audio/vidéo/musique), appuyez sur ⌒ pour **Lire** ou sur ⌣ pour **Arrêt**.
   - **Voir** (photos/images) pour un affichage unique.
   - **Env.** ➔ **Par MMS** pour envoyer dans un message photo (MMS) (Créer et envoyer un message photo (MMS), p.16)/**Par Bluetooth** pour envoyer vers un appareil Bluetooth (Bluetooth®, p.40).
   - **Détails** pour afficher des informations détaillées sur le fichier, par exemple la date, la taille, la protection par copyright.
   - **Utiliser** ➔ **Fond d'écran** pour enregistrer en tant que fond d'écran/**Répertoire image** pour envoyer à un contact du répertoire.
   - **Créer dossier** pour créer un nouveau dossier.
   - **Renommer** pour renommer le fichier.
   - **Effacer** pour supprimer le fichier.
   - **Effacer tout** pour supprimer tous les fichiers du dossier sélectionné.
   - **Trier** ➔ **Nom**/**Date**.
   - **Copier/Déplacer** ➔ **Tél./Carte mémoire** ➔ **Options** ➔ **Ouvrir**. Sélectionnez un dossier, par exemple **Photos**, puis appuyez sur **Options** ➔ **Coller**.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Formats pris en charge :

- Format d'image : BMP/GIF/JPG/PNG. Les photos prises avec l'appareil photo intégré sont enregistrées au format JPG.
- Format audio : WAV/AMR/MIDI/MP3/AAC/AAC+. Les enregistrements effectués avec le magnétophone intégré sont enregistrés au format AMR.
- Format vidéo : MP4/3GPP. Seule la lecture est possible.

Autres fonctions

Agenda

Le menu Agenda contient :

	Alarme		Rappel quotidien
	Calendrier		Notes

Alarme

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Agenda** ➔ **Alarme** ➔ **Marche**.
2. Saisissez l'heure de l'alarme à l'aide du clavier.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.
4. Pour une seule occurrence, sélectionnez **Unique**.
   Pour une alarme répétée, sélectionnez **Hebdo**. Parcourez la liste des jours et appuyez sur **Marche**/**Arrêt** pour activer/désactiver l'alarme pour chaque jour.

Pour modifier une alarme, appuyez sur **Editer**.

Pour arrêter l'alarme, appuyez sur **Arrêt**.

Remarque ! L'alarme est active même si le téléphone est éteint. N'appuyez pas sur **Oui** lorsque vous vous trouvez à un endroit où l'usage d'un téléphone sans fil est interdit ou à un endroit où il peut causer des interférences ou un danger.
Quand l'alarme se déclenche, le téléphone fait retentir un signal. Appuyez sur **Arrêt** pour arrêter l'alarme ou appuyez sur **Rappel** pour répéter l'alarme au bout de 9 minutes.

Calendrier

Voir

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Agenda** ➔ **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Options** ➔ **Voir** pour afficher les tâches associées à la date sélectionnée.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Ajouter tâche

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Agenda** ➔ **Calendrier** ➔ **Ajouter tâche**.

2. Saisissez une date pour la tâche et appuyez sur ⮒.
3. Saisissez une heure pour la tâche et appuyez sur ⮒.
4. Saisissez le sujet.
5. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Accéder à la date

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Agenda** ➔ **Calendrier** ➔ **Accéder à la date**.
2. Saisissez la date.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Voir tout

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Agenda** ➔ **Calendrier**.
2. Sélectionnez une tâche et appuyez sur **Options** ➔ **Voir tout**.
3. Appuyez sur **Options** :
   - **Editer** pour modifier la tâche sélectionnée.
   - **Effacer** pour supprimer la tâche sélectionnée.
   - **Effacer tout** pour supprimer toutes les tâches.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque ! Le calendrier est actif même si le téléphone est éteint. N'appuyez pas sur **Oui** lorsque vous vous trouvez à un endroit où l'usage d'un téléphone sans fil est interdit ou à un endroit où il peut causer des interférences ou un danger.

Rappel quotidien

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Agenda** ➔ **Rappel quotidien** ➔ **Ajout.**.
2. Saisissez une heure pour la tâche et appuyez sur ⮒.
3. Saisissez le sujet.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque ! Le rappel est actif même si le téléphone est éteint. N'appuyez pas sur **Oui** lorsque vous vous trouvez à un endroit où l'usage d'un téléphone sans fil est interdit ou à un endroit où il peut causer des interférences ou un danger.
Quand l'alarme se déclenche, le téléphone fait retentir un signal. Appuyez sur **Arrêt** pour arrêter l'alarme ou appuyez sur **Rappel** pour répéter l'alarme au bout de 9 minutes.

Options

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Agenda** ➔ **Rappel quotidien**.
2. Sélectionnez un rappel, puis appuyez sur **Options**
   - **Ajout.** pour ajouter un nouveau rappel.
   - **Editer** pour modifier le rappel sélectionné.
   - **Effacer** pour supprimer le rappel sélectionné.
   - **Effacer tout** pour supprimer tous les rappels.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Remarque ! Le rappel est actif même si le téléphone est éteint. N'appuyez pas sur **Oui** lorsque vous vous trouvez à un endroit où l'usage d'un téléphone sans fil est interdit ou à un endroit où il peut causer des interférences ou un danger.

Notes

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Agenda** ➔ **Notes**.
2. Sélectionnez **Ajout.** pour saisir la note à l'aide du clavier.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Options

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Agenda** ➔ **Notes**.
2. Sélectionnez une note, puis appuyez sur **Options** :
   - **Ajout.** pour ajouter une nouvelle note.
   - **Editer** pour modifier la note sélectionnée.
   - **Effacer** pour supprimer la note sélectionnée.
   - **Effacer tout** pour supprimer toutes les notes.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Radio FM

Les fréquences de la radio FM vont de 87,5 à 108,0 MHz et 9 canaux présélectionnés sont disponibles.

Allumer la radio

1. Reliez le casque à la prise pour casque .
2. Appuyez sur **Menu** ➔ **Radio FM**. La radio est allumée. La fréquence sélectionnée s'affiche.
3. Sélectionnez un canal avec les touches ou . Utilisez les touches latérales **+**/**–** pour régler le volume.

Astuce

: Appuyez sur pour repasser en mode veille. La radio continue à émettre.

Volume

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Radio FM**.
2. Appuyez sur **Options** ➔ **Volume**.
3. Utilisez ou ou les touches latérales **+/–** pour régler le volume sonore.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Enreg. fréquence

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Radio FM** ➔ **Options** ➔ **Enreg. fréquence**.
2. Saisissez le nom du nouveau canal, voir Saisie de texte, p.5.
3. Appuyez sur **Enr.**.

Déconnexion

- Appuyez sur **Menu** ➔ **Radio FM** ➔ **Options** ➔ **Déconnexion**.

Astuce

: Pour éteindre la radio, vous pouvez aussi débrancher le casque.

Haut-parleur

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Radio FM**.
2. Appuyez sur **Options** ➔ **Haut-parleur** ➔ **Marche**.
3. Utilisez les touches latérales **+/–** pour régler le volume sonore.
4. Pour désactiver, sélectionnez **Arrêt**.

Liste station FM (modifier la liste des canaux)

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Radio FM** ➔ **Options** ➔ **Liste station FM**.
2. Sélectionnez le canal à modifier et appuyez sur **Options** :
   - **Lire** pour diffuser le canal sélectionné.
   - **Effacer** pour supprimer le canal. Appuyez sur **Oui** pour confirmer ou sur **Non** pour revenir à la liste des canaux.
   - **Editer** pour modifier le nom du canal, appuyez ensuite sur pour modifier la fréquence, utilisez la touche # pour obtenir le symbole décimal. Appuyez sur **Enr.** une fois terminé.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Entrée manuelle (modifier le mode de recherche)

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Radio FM** ➔ **Options**.
2. Sélectionnez **Entrée manuelle** :
   - **Rech. précise** pour rechercher manuellement à l'aide de ◡ ou ◠.
   - **Rech. auto.** pour utiliser la recherche automatique des stations à l'aide de ◡ ou ◠.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Scan auto.

Remarque ! Cette opération efface tous les canaux enregistrés précédemment !

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Radio FM** ➔ **Options**.
2. Sélectionnez **Scan auto.** pour associer automatiquement les stations radio disponibles aux canaux **1** à **9**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Calculatrice

La calculatrice permet d'effectuer des opérations mathématiques de base.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Calculatrice**.
2. Entrez le premier chiffre. Utilisez la touche **#** pour obtenir le symbole décimal.
3. Utilisez les touches de direction pour sélectionner une opération (+, -, x, ÷) et appuyez sur **OK**.
4. Saisissez le nombre suivant et appuyez sur **OK**.
5. Répétez les étapes 2 à 4 autant que nécessaire.
   Sélectionnez **=** et appuyez sur **OK** pour calculer le résultat.

Lampe

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Lampe**.
2. Appuyez sur **Arrêt** pour éteindre.

Remarque ! Consultez la section Lampe, p.26 pour configurer le délai de désactivation automatique.

Jeux

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Jeux**.
2. Sélectionnez **Tetris**/**Boxman** :
   - **Cont.** pour continuer le jeu.
   - **Redémarrer niv.** pour recommencer le jeu au même niveau qu'auparavant.
   - **Début jeu** pour commencer un nouveau jeu.
   - **Niveau jeu** pour sélectionner un niveau de difficulté.
   - **Classement** pour afficher vos meilleurs résultats. Appuyez sur **Retour** pour revenir ou sur **Réin.** pour réinitialiser les scores.
   - **Aide jeu** pour afficher les instructions du jeu. Appuyez sur **Retour** pour revenir.
   - **Paramètres** ➔ **Bruitages** pour activer/désactiver à l'aide des touches latérales **+**/**-** pour sélectionner **Marche**/**Arrêt**.
   - **Paramètres** ➔ **Volume** pour régler le volume sonore à l'aide des touches latérales **+**/**–**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Statut

Parcourez la liste des états pour en savoir plus sur les icônes affichées en haut de l'écran. Elles varient selon l'état de votre téléphone.

1. Appuyez sur **Menu** ➔ **Statut**.
2. Utilisez ◡ ou ◠ pour parcourir la liste.
3. Appuyez sur **Retour** pour repasser en mode veille.

Instructions pour UTILISATEUR DISTANT

Envoyer des instructions de commande à distance par message texte (SMS)

1. Vérifiez que l'activation est réglée sur **Marche** et que l'utilisateur distant est enregistré dans la **Liste N°** du Doro PhoneEasy® 620.
2. Appuyez sur **Menu** ➔ **Paramètres** ➔ **Sécurité** ➔ **Config. distance**.

Remarque ! Les messages texte SMS doivent être envoyés suivant le format ***#Instruction#** pour pouvoir être identifiés comme des instructions de commande à distance.

- Les paramètres correspondent au contenu que vous voulez envoyer.
- Utilisez le signe # pour séparer deux paramètres.
- Dans les tableaux qui suivent, P = Paramètre.

Enregistrer un nouveau contact dans le répertoire
Tous les contacts envoyés au Doro PhoneEasy® 620 par configuration à distance sont enregistrés dans la mémoire du téléphone, même si l'emplacement de mémoire défini est la carte SIM. Il est possible d'enregistrer 3 numéros de téléphone pour chaque contact : Mobile , Domicile ou Bureau.

Instruction	P 1	P 2	P 3	P 4
phonebook	**nom** longueur max. =30	**numéro de portable** longueur max. =40	**numéro privé**	**numéro professionnel**

Exemple : envoyer les numéros de portable, de domicile et de bureau de Jeff Jackson au Doro PhoneEasy® 620.
Son numéro de téléphone portable est : 0700-393939. Son numéro de téléphone privé (domicile) est : 046-280 50 11. Son numéro professionnel (bureau) est : 046-280 50 83.

- *#phonebook#Jeff Jackson#0700393939#0462805011#0462805083#

Le numéro est enregistré dans le répertoire du 620 sous :

Jeff Jackson
0700393939
0462805011
0462805083

Remarque ! N'utilisez que des chiffres dans les paramètres 2, 3 et 4. Si vous utilisez des lettres dans ces paramètres, elles seront remplacées par des espaces vides dans le répertoire.
Les contacts déjà inscrits dans le répertoire ne seront pas remplacés. Ils seront enregistrés en double. Ceci est conçu pour éviter toute suppression involontaire de contacts du répertoire.

Astuce
: Lorsque vous mémorisez des numéros internationaux, utilisez toujours le préfixe international **+** avant le code du pays pour obtenir un résultat optimal. Entrez le numéro de téléphone avec l'indicatif.

Configurer la fonction d'assistance

Instruction	P 1	P 2	P 3	P 4
alert	**a** activation	**0/1/2** 0=Arrêt 1=Marche 2=Marche (3)		
alert	**n** numéro	**1–5** rang dans la Liste N°	**nom** longueur max. =30	**numéro** longueur max. =40
alert	**m** message	**0/1** 0=Arrêt 1=Marche	**texte** longueur max. = 70	
alert	**c** confirmation par la touche “0”	**0/1** 0=Arrêt 1=Marche		
alert	**s** type de signal	**0/1/2** 0=Haut 1=Bas 2=Silence		

Exemple : activer la fonction d'assistance.

- *#alert#a#1#

Exemple : enregistrer Jeff Jackson dans la Liste N° en le plaçant en première position (1) et en précisant le numéro de téléphone : 0700-393939.

- *#alert#n#1#Jeff Jackson#0700393939#

Exemple : activer la fonction message texte (SMS) lorsque la touche d'**Assistance** est activée. Le message texte doit être : Ceci est un message d'assistance. Veuillez intervenir rapidement.

- *#alert#m#1#Ceci est un message d'assistance. Veuillez intervenir rapidement.#

Exemple : activer la fonction Confirmer avec "0".

- *#alert#c#1#

Exemple : régler le Type signal sur bas.

- *#alert#s#1#

Astuce
: Songez à noter les positions que vous envoyez. Il vous sera ainsi plus facile d'envoyer des modifications par la suite.

Régler les touches de mémoire directe

Instruction	P 1	P 2	P 3
memorykey	**a** Touche A	**nom** longueur max. = 30	**numéro** longueur max. = 40
memorykey	**b** Touche B	**nom** longueur max. = 30	**numéro** longueur max. = 40

Exemple : régler le numéro de portable de Jeff Jackson comme touche de mémoire **A** du Doro PhoneEasy® 620 et Martha Thomson comme touche de mémoire **B**.

- *#memorykey#a#Jeff Jackson#0700393939#
- *#memorykey#b#Martha Thomson#0768991014#

Ajouter une tâche au calendrier

Instruction	P 1	P 2	P 3
task	**aaaammjj** Date	**hhmm** Heure	**note** description de la tâche. Longueur max. = 35

Exemple : envoyer une nouvelle tâche de calendrier au Doro PhoneEasy® 620. Le texte de la tâche doit être : rendez-vous chez le dentiste le 1er décembre 2010 à 10h30.

- *#task#20101201#1030#rendez-vous chez le dentiste#

En cas de problèmes

Vous ne parvenez pas à allumer le téléphone

Faible charge de la batterie	Branchez l'adaptateur secteur et rechargez la batterie pendant 3 heures.
Batterie mal positionnée	Vérifiez le positionnement de la batterie.

Impossible de recharger la batterie

Batterie ou chargeur endommagé	Vérifiez la batterie et le chargeur.
Batterie rechargée à des températures n'étant pas comprises entre 0 °C et 40 °C	Améliorez l'environnement de chargement.
Chargeur mal relié au téléphone ou à la prise secteur	Vérifiez les branchements du chargeur.

Diminution de l'autonomie en veille

Capacité de charge de la batterie trop faible	Placez une nouvelle batterie.
Trop éloigné de l'émetteur du réseau, le téléphone est constamment en train de rechercher le signal	La recherche du réseau consomme de la puissance de la batterie. Trouvez un endroit où le signal est plus puissant ou éteignez temporairement le téléphone.

Impossible de passer ou recevoir des appels

Blocage des appels activé	Désactivez le blocage des appels. Si ceci ne résout pas le problème, contactez votre opérateur.

Code PIN refusé

Mauvais code PIN saisi un trop grand nombre de fois	Saisissez le code PUK pour pouvoir changer le code PIN, ou bien contactez votre opérateur.

Erreur de carte SIM

Carte SIM endommagée	Vérifiez l'état de la carte SIM. Si elle est endommagée, contactez votre opérateur.
Carte SIM mal positionnée	Vérifiez le positionnement de la carte SIM. Retirez la carte, puis remettez-la en place.
Carte SIM humide ou sale	Essuyez la surface de la carte SIM avec un chiffon propre.

Impossible de se connecter au réseau

Carte SIM non valide	Contactez votre opérateur.
Aucune couverture de service GSM	Contactez votre opérateur.

Faiblesse du signal

Trop éloigné de l'émetteur du réseau	Réessayez d'un autre endroit.
Encombrement du réseau	Essayez d'appeler ultérieurement.

Écho ou mauvaise qualité sonore

Problème régional causé par un relais défectueux du réseau	Raccrochez et recomposez le numéro. Ceci peut vous faire basculer vers un autre relais du réseau.

Impossible d'ajouter un contact

Mémoire du répertoire pleine	Supprimez quelques contacts pour libérer de la mémoire.

Impossible de régler une fonction

L'opérateur ne propose pas cette fonction ou l'utilisateur n'a pas souscrit à ce service.	Contactez votre opérateur.

Consignes de sécurité

⚠ ATTENTION

L'appareil et les accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez tout l'équipement hors de la portée des petits enfants.
L'adaptateur secteur est le dispositif qui permet de brancher le produit à l'alimentation secteur. La prise de courant doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.

Services réseau et coûts

Votre appareil est approuvé pour être utilisé sur les réseaux WCDMA 850/1900 MHz, GSM 850/1800/1900 MHz. Pour utiliser l'appareil, vous devez avoir un abonnement auprès d'un fournisseur de services.

L'utilisation des services réseau peut entraîner des coûts de trafic. Certaines fonctions du produit requièrent une prise en charge par le réseau et vous pourriez devoir vous y abonner.

Environnement opérationnel

Suivez les règles et les lois qui s'appliquent à votre région et éteignez toujours l'appareil partout où son utilisation est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque. Utilisez uniquement l'appareil dans sa position de fonctionnement normale.

Cet appareil est conforme aux recommandations relatives aux radiations lorsqu'il est utilisé en position normale près de votre oreille ou lorsqu'il est éloigné d'au moins 1.5 cm de votre corps. Lorsque vous portez l'appareil sur vous, dans un étui, un support de ceinture ou autre support, vérifiez que ces derniers ne renferment pas de parties métalliques et que l'appareil se trouve éloigné de votre corps de la distance minimum indiquée ci-dessus. Observez cette distance tant que vous portez l'appareil sur vous.

Certains composants du téléphone sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité du téléphone. Les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par signaux radioélectriques, notamment les téléphones mobiles, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est protégé correctement contre les signaux radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des avis en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux radioélectriques externes.

Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande de maintenir une distance d'au moins 15 cm entre un téléphone mobile et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence avec le stimulateur. Les porteurs de stimulateurs cardiaques :

- doivent toujours garder leur téléphone à une distance minimale de 15 cm de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est allumé ;
- ne doivent pas placer leur téléphone dans une poche de chemise ;
- doivent utiliser leur téléphone du côté opposé à leur stimulateur cardiaque pour prévenir toute interférence.

Si vous pensez qu'une interférence est susceptible de se produire, éteignez immédiatement le téléphone.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre téléphone dans des zones où l'atmosphère présente des risques d'explosion. Respectez tous les panneaux et les instructions. Il s'agit notamment des zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Dans ces zones, des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves, voire mortelles.

Éteignez votre appareil dans les stations d'essence et dans les endroits où des pompes à essence et des équipements de réparation automobile sont présents.

Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par signaux radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs.

Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques, des véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, comme du grain, de la poussière ou des poudres métalliques.

Protégez votre ouïe

⚠ AVERTISSEMENT

Une exposition excessive à des sons forts peut endommager votre ouïe. Une exposition à des sons forts pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et provoquer un accident. Écoutez la musique avec un casque à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de votre oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.

Appels d'urgence

IMPORTANT

Les téléphones mobiles utilisent des signaux radioélectriques, un réseau de téléphonie mobile, un réseau terrestre et des fonctions programmées par l'usager. Ce qui signifie que la connexion ne peut pas être garantie en tout temps. C'est pourquoi il ne faut jamais se fier à un téléphone mobile pour les appels très importants tels qu'en cas d'urgences médicales.

Véhicules

Les signaux radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules motorisés, tels que les systèmes d'injection électronique, de freinage ABS, de régulation de vitesse ou les systèmes de coussin gonflable. Pour obtenir plus d'informations sur votre véhicule ou tout équipement supplémentaire, consultez le fabricant ou son représentant.

Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés de coussins gonflables : n'oubliez pas qu'un coussin gonflable se gonfle avec beaucoup de puissance.

Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus du coussin gonflable ou dans sa zone de déploiement. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si le coussin gonflable se déploie, ceci peut engendrer de graves blessures.

L'utilisation de votre appareil est interdite en avion. Éteignez-le avant de monter à bord. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et perturber les télécommunications. Cette utilisation peut également être illégale.

Conduire prudemment

Adapté des textes de la CTIA – The Wireless Association®

⚠ AVERTISSEMENT

L'utilisation de cet appareil seul ou avec des écouteurs (même si un seul écouteur est utilisé) en conduisant un véhicule motorisé ou à vélo est dangereuse et illégale dans certaines régions. L'utilisateur ne doit donc pas adopter un tel comportement. L'utilisation d'un téléphone mobile au cours de la conduite est une cause de distraction qui peut causer des blessures graves, voire mortelles.

Si vous décidez d'utiliser l'appareil en conduisant ou à vélo, gardez à l'esprit les directives suivantes :

- **Concentrez-vous sur votre conduite et sur la route.**
  L'utilisation d'un appareil mobile tout en conduisant peut être distrayante. Si cela vous perturbe ou vous distrait lorsque vous conduisez tout type de véhicule, que

vous êtes à vélo ou que vous réalisez une activité nécessitant toute votre attention, arrêtez-vous et garez-vous avant de passer ou de prendre un appel si les circonstances de la circulation l'exigent.

- **Familiarisez-vous avec votre téléphone et ses fonctions telles que le répertoire, la mémorisation d'appels et le haut-parleur.**
  Ces fonctions vous aident à passer votre appel sans quitter la route des yeux. Pour en savoir plus, consultez la partie applicable de ce guide d'utilisation.
- **Utilisez un dispositif mains libres.**
  Augmentez le caractère pratique et la sécurité de votre appareil grâce à l'un des nombreux accessoires mains libres disponibles. L'utilisation d'un casque ou d'un autre dispositif mains libres peut être requise par la loi. Ces dernières années, plusieurs États ont adopté des lois rendant illégale l'utilisation d'un téléphone sans fil au volant d'un véhicule motorisé sans l'utilisation d'un casque, du haut-parleur ou d'un autre dispositif mains libres. Les ordonnances de comté et municipales peuvent également limiter ou interdire les conversations sans fil aux automobilistes. Vous devez donc vérifier le statut de ce type de lois dans votre région et dans les endroits où vous voyagez en voiture, que vous suiviez ou non les pratiques de sécurité privilégiées liées à l'utilisation générale d'un dispositif mains libres. Pour la messagerie texte SMS, la pratique de sécurité recommandée est de ne jamais envoyer ou lire de messages texte pendant que vous conduisez ; en Californie, et probablement dans d'autres États dans les années à venir, l'utilisation de la messagerie SMS par un conducteur est une violation de la loi.
- **Placez le téléphone à portée de main.**
  Ne quittez pas la route des yeux. Si vous recevez un appel à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre pour vous.
- **Évaluez le trafic avant de composer un numéro ou effectuez des appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous engager dans la circulation.**
  Essayez de planifier vos appels lorsque votre voiture est à l'arrêt. Ne composez jamais un numéro, n'envoyez jamais de messages texte SMS et ne saisissez jamais du texte lorsque vous conduisez. L'utilisation d'un téléphone mobile au cours de la conduite est une cause de distraction qui peut causer des blessures graves, voire mortelles.
- **Faites savoir à la personne à laquelle vous parlez que vous conduisez.**
  Au besoin, interrompez l'appel en cas de trafic intense ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, le grésil, la neige, le verglas, le brouillard et même un trafic intense peuvent constituer des risques pendant la conduite.
- **Ne prenez pas de notes, ne cherchez pas de numéro de téléphone et n'effectuez aucune autre activité nécessitant votre attention pendant que vous conduisez.**
  Rédiger une liste de choses à faire ou consulter votre carnet d'adresses détourne votre attention de votre principale responsabilité, à savoir, conduire prudemment.
- **Ne participez à aucune conversation stressante ou émouvante susceptible de vous distraire.**
  Faites savoir à la personne à laquelle vous parlez que vous conduisez et interrompez toute conversation qui risque de détourner votre attention de la route.

Compatibilité avec les aides auditives

Remarque ! Pour une compatibilité avec une aide auditive, désactivez la connectivité Bluetooth.

Votre modèle d'appareil mobile respecte les règles de la FCC (C63.19-2007) régissant la compatibilité des aides auditives. Ces règles exigent un microphone M3 ou de valeur supérieure. La valeur M, indiquée sur la boîte de l'appareil et ci-dessous, fait référence aux émissions de radiofréquence (RF) inférieures. Une valeur M supérieure indique généralement qu'un modèle d'appareil présente un niveau d'émissions RF inférieur pouvant augmenter la probabilité que l'appareil fonctionnera avec certaines aides auditives. Certaines aides auditives sont moins sensibles à l'interférence que d'autres. Veuillez consulter votre professionnel de santé en matière d'audition pour déterminer la valeur M de votre aide auditive et si cette dernière fonctionnera avec cet appareil.
Cet appareil est réglé pour une connexion directe à des aides auditives équipées d'un capteur téléphonique. Lorsque l'aide auditive équipée d'un capteur téléphonique (phonocapteur) et le capteur téléphonique sont activés, l'utilisation de l'appareil avec l'oreille appareillée fournit une connexion directe au son par le biais de l'aide auditive. La qualité du son dépend du type d'aide auditive utilisé. Vous devez tester l'appareil lorsque la fonction de phonocapteur est activée pour déterminer si la performance audio s'améliore.

Votre appareil satisfait au niveau nominal M3/T4.

Compatibilité avec les ATS

Cet appareil ne prend pas en charge la signalisation ATS. Si vous avez l'intention de connecter un ATS à l'appareil, vous ne devriez pas acheter cet appareil, et si vous l'avez déjà acheté, renvoyez-le en demandant un remboursement.

Renseignements sur l'exposition aux RF (DAS)

Ce modèle de téléphone répond aux exigences du gouvernement en matière d'exposition aux ondes radioélectriques.
Ce téléphone est conçu et fabriqué afin de ne pas dépasser les limites d'émission pour l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF) définies par la Federal Communications Commission du gouvernement des États-Unis et par les organismes de réglementation canadiens.
La norme d'exposition pour les téléphones mobiles sans fil emploie une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite de DAS définie par la FCC et les organismes de réglementation canadiens est de 1,6 W/kg. *Les tests de DAS sont menés dans les positions de fonctionnement standard acceptées par la FCC et Industrie Canada et avec le téléphone transmettant à son plus haut niveau de puissance certifié dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le DAS soit déterminé au plus haut niveau de puissance certifié, le niveau de DAS réel du téléphone en fonctionnement peut être bien inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance ainsi que pour utiliser uniquement la puissance requise pour joindre le réseau. En général, plus vous êtes près de l'antenne d'une station de base sans fil, plus faible sera la puissance de sortie.

La valeur de DAS la plus élevée telle que signalée par la FCC lors de tests d'utilisation de ce modèle de téléphone à l'oreille est de 0.992 W/kg et de 0.996 W/kg lorsque le téléphone est porté sur le corps, tel que décrit dans ce guide d'utilisation (les mesures sur le corps diffèrent selon les modèles de téléphone, en fonction des améliorations disponibles et des exigences de la FCC.)
Même s'il peut y avoir des différences entre les niveaux de DAS de divers téléphones et dans diverses positions, ils répondent tous à l'exigence gouvernementale. La FCC a accordé une autorisation de matériel pour ce modèle de téléphone, reconnaissant ainsi que tous les niveaux de DAS signalés sont conformes aux directives de la FCC en matière d'exposition aux RF. Les renseignements sur le DAS de ce modèle de téléphone figurent dans les dossiers de la FCC et se trouvent dans la section Display Grant du site http://www.fcc.gov/oet/fccid lorsque vous cherchez **FCC ID : WS5DOR0620**
Ce téléphone a été testé pour une utilisation sur le corps et répond aux directives de la FCC en matière d'exposition aux RF pour l'utilisation de l'appareil avec un accessoire ne contenant aucun métal et pour les positions du combiné à un minimum de 5/8 po (1,5 cm) du corps. L'utilisation d'autres améliorations peut ne pas garantir la conformité aux directives de la FCC en matière d'exposition aux RF. Si vous n'utilisez pas un accessoire porté sur le corps et ne tenez pas le téléphone à l'oreille, placez le combiné à un minimum de 5/8 po (1,5 cm) du corps lorsque le téléphone est allumé.
*Aux États-Unis et au Canada, la limite de DAS pour les téléphones mobiles utilisés par le grand public est de 1,6 Watt/kilogramme (W/kg) en moyenne par gramme de tissu. La norme prévoit une marge de sécurité considérable afin de fournir une protection supplémentaire au grand public et de tenir compte des variations dans les mesures. Les valeurs de DAS peuvent varier selon les exigences nationales en matière de notification et la bande réseau.

Déclaration d'IC sur l'exposition au rayonnement

Cet appareil est conforme aux limites du DAS des dispositifs pour utilisation par le grand public en environnement non contrôlé de la norme CNR-102 d'Industrie Canada et a été testé en conformité avec les méthodes de mesure et procédures spécifiées dans l'IEEE 1528 et la CEI 62209. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 1,5 cm entre l'émetteur et le corps. Cet appareil et sa ou ses antennes ne doivent pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec tout autre antenne ou transmetteur.

Avis de non-responsabilité et limite de responsabilité

Doro AB et ses sociétés affiliées, porteurs de licences et détaillants n'assument aucune responsabilité pour les dommages ou les pertes résultant de l'utilisation de ce guide. Doro AB et ses sociétés affiliées, porteurs de licences et détaillants n'assument aucune responsabilité en cas de perte ou de recours de tiers pouvant survenir suite à l'utilisation de ce logiciel. Doro AB et ses sociétés affiliées, porteurs de licences et détaillants n'assument aucune responsabilité pour les dommages ou les pertes causés par la suppression de données par suite d'une défectuosité, d'une pile déchargée ou de réparations. Assurez-vous de faire des copies de secours de toutes les données importantes sur d'autres supports pour prévenir la perte de données.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, DORO AB OU SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, PORTEURS DE LICENCES ET DÉTAILLANTS NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT, CONSÉCUTIF OU IMMATÉRIEL QU'ELLE QU'EN SOIT LA CAUSE. LE CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT EST FOURNI « TEL QUEL ». À L'EXCEPTION DE CE QUI EST PRÉVU PAR LA LOI EN VIGUEUR, AUCUNE GARANTIE QUELLE QU'ELLE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION ET D'ADAPTATION POUR UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DE CE DOCUMENT. DORO AB SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À TOUT MOMENT SANS AVIS PRÉALABLE.

Avis de la FCC et d'Industrie Canada

Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 des règles de la FCC et des normes CNR d'Industrie Canada sur les appareils radio exempts de licence. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible ; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui pourrait causer un fonctionnement non désiré.
Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de la Classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC et de la NMB-003 canadienne. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer une interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible à la réception radio ou de programmes de télévision, laquelle peut être déterminée en éteignant et en allumant l'équipement, l'usager est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou relocalisez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le receveur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le receveur est connecté.
- Consultez le vendeur ou un technicien radio/de télévision pour obtenir de l'aide.

La FCC ou Industrie Canada peut vous obliger à arrêter d'utiliser votre appareil si une telle interférence ne peut pas être éliminée.

Doro n'a pas approuvé les changements ou modifications apportés à cet appareil par l'usager. Tous les changements ou modifications apportés peuvent entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.

Entretien

Votre appareil est un produit à la fine pointe de la technologie et doit être traité avec le plus grand soin. La négligence peut annuler la garantie.

- Protégez l'appareil contre l'humidité. La pluie, la neige, l'humidité et tous types de liquides peuvent contenir des substances qui corrodent les circuits électroniques. Si l'appareil est mouillé, vous devez retirer la pile et laisser sécher complètement l'appareil avant de la replacer.
- N'utilisez pas ou ne gardez pas l'appareil dans des environnements poussiéreux ou sales. Les parties mobiles de l'appareil et les composants électroniques peuvent être endommagés.
- Ne gardez pas l'appareil dans des endroits chauds. Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie de l'équipement électronique, endommager la pile et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- Ne gardez pas l'appareil dans des endroits froids. Lorsqu'il revient à température normale, de la condensation peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil. Ne le heurtez pas et ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les circuits internes et les pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques puissants pour nettoyer votre appareil.
- Maintenez la pile et le téléphone durant le fonctionnement entre 0 °C et 40 °C. Si le téléphone et la pile deviennent trop chauds ou trop froids, ils peuvent cesser de fonctionner temporairement, même si la pile est pleinement chargée. Soumettre le téléphone et la pile à des températures excessives peut créer un danger pour la sécurité pouvant provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
- Ne pas démonter, couper, ouvrir, écraser, tordre, percer ou découper.
- Ne pas modifier ou transformer, tenter d'insérer des corps étrangers dans la pile, immerger ou exposer à l'eau ou à d'autres liquides, exposer au feu, aux explosions ou à d'autres dangers.
- Utilisez uniquement le type de pile spécifiée pour le système.
- Utilisez uniquement la pile avec un système de chargement autorisé pour le système par la norme IEEE-Std-1725-2006. L'utilisation d'une pile ou d'un chargeur non autorisé(e) peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou tout autre danger.
- Ne pas court-circuiter la pile ou mettre en contact des objets métalliques conducteurs avec les bornes de la pile.
- Remplacez la pile uniquement par une autre pile qui a été autorisée pour le système par cette norme, IEEE-Std-1725-2006. L'utilisation d'une pile non autorisée peut présenter un risque d'incendie, d'explosion ou tout autre danger.
- Jetez immédiatement les piles usagées conformément aux règlements locaux.
- L'utilisation de la pile par un enfant doit être supervisée.
- Évitez de faire tomber le téléphone ou la pile. Si le téléphone ou la pile tombe, particulièrement sur une surface dure, et que l'usager suspecte des dommages, présentez-les à un centre de services pour une inspection.
- L'utilisation inadéquate de la pile peut entraîner un incendie, une explosion ou autre danger.

Le conseil ci-dessus s'applique à l'appareil, à la pile, à l'adaptateur secteur et aux autres accessoires. Si le téléphone ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le lieu d'achat pour obtenir de l'aide. N'oubliez pas le reçu ou une copie de la facture.

Élimination de la pile et renseignements sur le recyclage

Lorsque la pile de cet appareil a atteint la fin de sa vie utile, veuillez l'éliminer conformément aux lois et réglementations environnementales locales. Pour en savoir plus sur le recyclage des piles de cellulaires, allez sur le site : http://www.rbrc.org.

Le symbole signifie que selon les lois et règlements locaux, votre produit doit être éliminé séparément des déchets ménagers. Lorsque la pile de cet appareil atteint la fin de sa vie utile, apportez-la dans un point de collecte désigné par les autorités locales. Certains points de collecte acceptent les produits gratuitement. La collecte et le recyclage séparés de votre appareil contribueront à préserver les ressources naturelles et à garantir un recyclage sans risque pour la santé ni pour l'environnement.

Garantie

Ce produit est garanti 12 mois à partir de la date d'achat. En cas d'anomalie de votre appareil au cours de cette période, contactez votre revendeur. La preuve d'achat est requise pour tout service ou toute assistance nécessaire pendant la période de garantie. La garantie ne s'applique pas en cas de dysfonctionnement dû à un accident, à un incident ou à une détérioration similaire, à une pénétration de liquide, à une négligence, à une utilisation anormale, à un défaut d'entretien ou à d'autres causes relevant de la responsabilité de l'utilisateur. De plus, cette garantie ne s'appliquera pas en cas d'anomalie causée par un orage ou toute autre variation de tension. À titre de précaution, nous recommandons de déconnecter le chargeur pendant un orage.
À l'exception de ce qui est prévu par la loi, les piles sont des articles consommables et ne font partie d'aucune garantie.
Cette garantie ne s'applique pas si des piles autres que les piles agréées par DORO sont utilisées.
À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE EXPRESSÉMENT PRÉVUE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, DORO AB REJETTE ET EXCLUT TOUTES LES DÉCLARATIONS, GARANTIES OU CONDITIONS, ÉCRITES OU ORALES, EXPRESSES OU IMPLICITES, LÉGALE OU AUTRE CONCERNANT L'APPAREIL ET LES ÉLÉMENTS OU ACCESSOIRES, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES ET LES CONDITIONS DE COMMERCIALISATION, DE DURABILITÉ, DE QUALITÉ OU D'ADAPTABILITÉ POUR UN USAGE PARTICULIER, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS PRÉSENTES DANS LA LÉGISLATION APPLICABLE.

Soutien

Pour obtenir de l'aide, veuillez contacter :

Site Internet : www.dorocanada.com

Téléphone : 1-888-611-3676

Caractéristiques techniques

Réseau :	WCDMA 850/1900 MHz, GSM 850/1800/1900 MHz
Dimensions :	102 mm (4.02 in) x 52 mm (2.05 in) x 19 mm (.75 in)
Poids :	104 g (3.67 oz) (avec la pile)
Pile :	3.7 V/800 mAh, pile Li-ion

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, inc.

eZiType™ est une marque commerciale de Zi Corporation.

vCard est une marque de commerce de Internet Mail Consortium.

PhoneEasy 620 (1011)

FCC ID: WS5DORO620

IC ID: 8175A-DORO620

French (Canadian)

Version 1.1

©2013 Doro AB. All rights reserved.
www.doro.com

REV 9359 — STR 20130326